


INKBIRD

Gebruikershandleiding

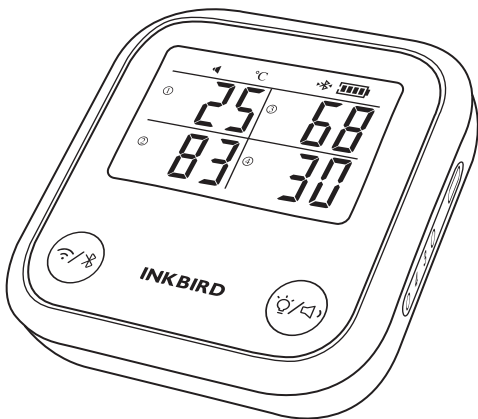

BLUETOOTH & WIFI
DRAADLOZE BBQ-THERMOMETER

IDT-34E-BW



Suggerimenti utili

- Per passare rapidamente a una pagina specifica del capitolo, fare clic sul testo corrispondente nella pagina dei contenuti.
- Per trovare rapidamente una pagina specifica, si può anche utilizzare la miniatura o il contorno del documento nell'angolo in alto a sinistra.

INHOUD

01	<i>Overzicht</i>	01
02	<i>Technische specificaties</i>	02
03	<i>Productdiagram</i>	03
04	<i>Sleuteldefinities</i>	05
05	<i>Beschrijving en onderhoud van de batterij</i>	07
06	<i>Gebruiksaanwijzingen</i>	08
07	<i>APP-installatie en -verbinding</i>	09
08	<i>Reiniging en onderhoud</i>	12
09	<i>Belangrijke opmerkingen/waarschuwingen</i>	12
10	<i>Gids voor probleemoplossing</i>	13
11	<i>FCC-vereisten</i>	15
12	<i>IC-waarschuwing</i>	16
13	<i>Klantenservice</i>	17



Bewaar deze handleiding goed ter referentie. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen om onze officiële website te bezoeken voor video's over productgebruik. Neem bij gebruiksproblemen gerust contact met ons op via **support@inkbird.com**.

Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing.

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u de IDT34E-BW gebruikt. Gebruik dat in strijd is met deze handleiding kan leiden tot productschade, materiële schade of persoonlijk letsel.

- **Referentietabel voor minimale interne temperatuur voor voedselveiligheid (USDA-database)**

Voedsel	Type	Interne temperatuur (°F)
Rundvlees, bizon, kalfsvlees, geit en lamsvlees	Steaks, braadstukken, karbonades	145 Rusttijd: 3 minuten
	Gemalen vlees en worst	160
Cassorolen	Vlees en vleesloos	165
Kip, kalkoen en ander gevogelte	Alt: hele vogel, borsten, benen, dijen, vleugels, gemalen gevogelte. ingewanden, worst en vulling in gevogelte	165
Eieren	Rauwe eieren	Rusttijd: 3 minuten
	Eiergerechten (zoals tritata quiche)	160
	Stoofschotels (met vlees en gevogelte)	165
Hammen	Rauwe ham	145 Rosttijd: 3 minuten
	Voorgekookte ham (om op te warmen)	165 Opmerking: Verwarm gekookte hammen verpakt in USDA-geïnspecteerde planten tot 140°F
	Amy-type	165

Voedsel	Type	Interne temperatuur (°F)
Varkensvlees	Steaks, braadstukken, karbonades	145 Rusttijd: 3 minuten
	Gemalen vlees en worst	160
Konijn en wild	Wild of op de boerderij gekweekt	160
Zeevruchten	Vis (heel of filet) zoals saimon, tunatiapia, collock, bass, cod, catfish, forel, enz.	145 of kook tot de vis niet meer doorschijnend is en gemakkelijk los te maken is met een vork
	Garnalen, kreeft; krab en sint-jakobsschelpen	Kook tot vis is parelachtig of wit en ondoorzichtig
	Kokkels, oesters, mosselen	Kook tot ze open zijn tijdens het koken

01 Overzicht


INKBIRD IDT-34E-BW, een intelligente draadloze barbecue thermometer met dubbele Bluetooth- en WiFi-modi, helpt u nauwkeurig de interne temperatuur van het voedsel te meten tijdens het grillen of koken, waardoor de verspilling van energie en voedselbronnen wordt verminderd en door voedsel overgedragen ziekten worden voorkomen; geen zorgen meer over te gaar en te weinig koken. Steek de sonde in het voedsel, verbind de thermometer met de telefoonapp en selecteer de gewenste temperatuur en gaarheid van het voedsel. Wanneer het koken is voltooid, zal deze intelligente thermometer u eraan herinneren dat het tijd is om van dit heerlijke voedsel te genieten.

02 Technische Specificaties

Modelnummer	IDT-34E-BW
Verbindingsmethoden	BLE 5.3 en WiFi 2.4G dubbele modi
Bluetooth-verbindingsafstand	260ft/80m (zonder obstakels; alleen ter referentie)
WiFi-verbindingsafstand	328ft/100m(de grootste barrièrevrije afstand tussen de thermometer en de router)
Schermtipe	HD-LCD met achtergrondverlichting
Schermgrootte	57*36mm
Sondennummer	4
Type sondesensor	NTC
Nauwkeurigheid temperatuurmeting	±1°C/+1,8°F
Temperatuurmeetbereik	-30~300°C/-22~572°F (korte tijdmeting) -20~250°C/-4~482°F (continue bewaking)
Sondesnoerlengte	1.2m/3.9ft
Temperatuurkalibratiebereik	±7°C (±12°F)
Temperatuurverversingstijd	<1s
Stroombro	Built-in 2000mAh rechargeable battery
Afmeting	89*87.2*23.5mm
Weight	145g
Package Contents	Thermometer*1 (IDT-34E-BW) Probes Probe Clamps Charging Cable*1 User Manual*1

03 Productdiagram


• Productuiterlijk

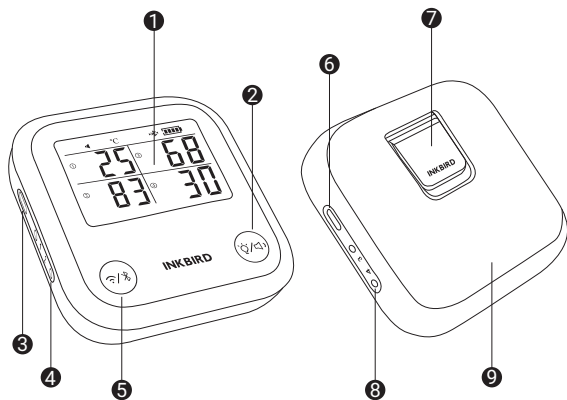

- ① LCD-scherm met HD-achtergrondverlichting
- ② Licht-/volumeknop
- ② Light/Volume Button
- ③ Aan/uit-knop
- ④ ⑧ Sondepoort (in totaal 4 poorten aan beide kanten)
- ⑤ Wijzigingsknop Bluetooth en WiFi
- ⑥ Type-C oplaadpoort
- ⑦ Tafelstandaard
- ⑨ Magnetische achterkant


Beschrijving Schermweergave

Logboek	De temperatuur wordt geregistreerd.
	Achtergrondverlichting is ingeschakeld.
	Mute-modus.
	Alarmmodus.
 +  Knippert	WiFi is aan het koppelen met het netwerk.
 blijft aan	WiFi is verbonden.
 blijft aan	WiFi-verbinding mislukt.
	WiFi is verbonden met de router, maar heeft geen toegang tot het netwerk, of er is bij WiFi een onbekende fout opgetreden.
 +  Knippert	WiFi wordt gereset.
 knippert en verdwijnt	Verbreek de verbinding na een succesvolle WIFI-verbinding
 Knippert	Bluetooth is aan het koppelen.
 blijft branden	Bluetooth is verbonden.
 Verdwijnt	Bluetooth-verbinding is verbroken.
	Batterijniveau van apparaat.
 Knippert	de batterij van het apparaat is bijna leeg. Laad deze onmiddellijk op.
$^{\circ}\text{F}/^{\circ}\text{C}$	Temperatuureenheid die momenteel wordt weergegeven
H knippert	Herinnert u eraan wanneer wordt gedetecteerd dat de huidige temperatuur de vooraf ingestelde temperatuur overschrijdt.
L knippert	Herinnert u eraan wanneer wordt gedetecteerd dat de huidige temperatuur lager is dan de vooraf ingestelde temperatuur.
	Stel een timer in.
 knippert	alarm wanneer de timer bereikt is.

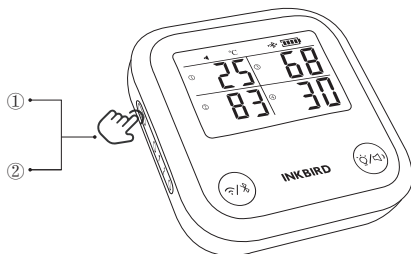

① **Aan/uitzetten:** Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat in/uit te schakelen.


② **Herstart forceren (reset):** Houd de aan/uit-knop 15 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd opnieuw op te starten.

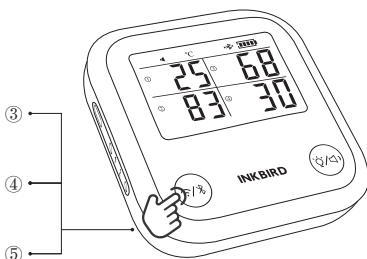

③ **Verbindingsmodus wijzigen:** Houd de modusknop 3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen Bluetooth-verbinding en WiFi-verbinding.

④ **Bluetooth-verbinding:** Wanneer Bluetooth vraagt om te koppelen, tikt u eenmaal op de modusknop om het koppelen te voltooien en verbinding te maken.

⑤ **WiFi resetten:** Houd de modusknop 15 seconden ingedrukt om de netwerkkoppeling te resetten.

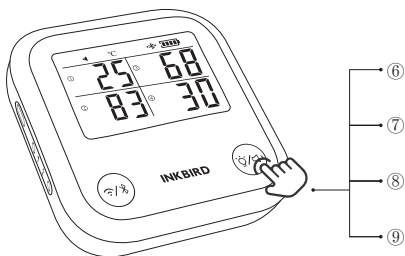

⑥ **Helderheid wijzigen:** Tik op de knop Helderheid/Volume om de helderheid van het scherm aan te passen.

⑦ **Volumeregeling:** Houd de knop Helderheid/Volume 3 seconden ingedrukt om het geluid van het apparaat in of uit te schakelen.

⑧ **Alarm annuleren:** Wanneer het temperatuuralarm wordt geactiveerd, tikt u eenmaal op de volumeknop om het alarm te annuleren.

⑨ **Herinnering batterij bijna leeg:** Wanneer het alarm voor lage batterijspanning wordt geactiveerd, tikt u op de volumeknop om het alarm te annuleren.

05 Beschrijving en onderhoud van de batterij

- 1.** INKBIRD IDT-34E-BW heeft een ingebouwde lithiumbatterij van 2000 mAh met grote capaciteit. In de Bluetooth-modus kan de levensduur van de batterij bij een laag stroomverbruik meer dan 200 uur bedragen
- 2.** Als de batterij onvoldoende is, gebruik dan de meegeleverde USB-oplaadkabel om dit product op te laden. Het zal binnen ongeveer 5 uur volledig worden opgeladen.
- 3.** Als gebruikers onvermijdelijk een ander netsnoer moeten gebruiken om het apparaat op te laden, zorg er dan voor dat u een netsnoer kiest dat 5V 1A ondersteunt en een Type-C-connector heeft.
- 4.** Gebruik dit product niet bij extreem weer of een omgeving met hoge luchtvochtigheid. Dit kan de levensduur van de batterij beïnvloeden of schade aan de batterij veroorzaken.
- 5.** Als u van plan bent dit product langere tijd niet te gebruiken, laad dan de batterij op tot ongeveer 50% van de capaciteit om te voorkomen dat de batterij diep ontladen raakt en het opladen mislukt. Laad de batterij ook niet volledig op voordat u het apparaat opbergt, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten of de capaciteit ervan kan verminderen.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Als de batterij bijna leeg is, werken de schermverlichting en het alarmgeluid mogelijk niet en kunnen temperatuurmetingen onnauwkeurig zijn. Laad het alstublieft op tijd op.
- Begrijp alsjeblieft dat tegenlicht- en hoge temperatuurmetingen het stroomverbruik verhogen en de levensduur van de batterij beïnvloeden.
- Gebruik geen oplaadsnoeren die niet van 5V of 1A zijn om dit apparaat op te laden. Dit kan productschade of oplaadfouten veroorzaken.
- Als er na het inschakelen van het apparaat geen sonde is geplaatst of als er binnen 5 minuten geen bediening plaatsvindt, gaat het apparaat automatisch naar de slaapmodus.
- Zorg ervoor dat dit product tijdens gebruik niet op een heet fornuis, werkende oven of grilloppervlak wordt geplaatst. Plaats dit product ook niet in een oven of grill, omdat dit schade aan het product of zelfs persoonlijk letsel kan veroorzaken.

Voordat u uw Bluetooth&WiFi slimme thermometer IDT-34E-BW gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u de belangrijke veiligheidsinformatie in deze handleiding heeft gelezen.

- 1.** Wanneer u de roestvrijstalen temperatuursonde reinigt die in de productverpakking zit, zorg er dan voor dat u de sonde of draad niet in water onderdompelt en geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruikt, aangezien de sonde hierdoor beschadigd kan raken.
- 2.** Bereid een smartphone voor met iOS 12.0 (of hoger) of Android 7.1 (of hoger), download de INKBIRD APR en voltooi de verbinding. (Zie sectie 7. APP-installatie en -verbinding in deze handleiding)
- 3.** Steek de gereinigde sonde achtereenvolgens in de sondekanalen van de thermometer, en het scherm geeft de realtime temperaturen weer die overeenkomen met de sondes.
- 4.** Plaats het product plat of vouw de standaard op de achterkant uit, kies de gewenste hoogte.
- 5.** Open de APP en stel de parameters in voor het te bereiden voedsel.
- 6.** Steek de sonde in het midden van het vlees, vermijd botten en kraakbeen. Zorg ervoor dat u de sondedraad niet draait en houd de sonde tijdens het koken uit de buurt van vlammen. U kunt een sondeklem gebruiken om de sonde tijdens het koken vast te zetten, voor stabiele en betrouwbare metingen.
- 7.** Als u een oven gaat gebruiken, plaatst u de thermometer op een niet-metalen en niet-verwarmd vlak oppervlak buiten de oven en laat u voldoende speling over voor de sondedraad om te voorkomen dat de sonde het voedsel verlaat tijdens het sluiten van de oven deur. of omdat het losjes op de thermometer is aangesloten.
- 8.** Wanneer de interne temperatuur van het voedsel de ingestelde temperatuur bereikt, geeft de thermometer een alarm en stuurt de APP ook een alarmmelding. Om het alarm te stoppen, kunt u één keer op de volumeknop op de thermometer drukken of de APP bedienen om het alarm te stoppen. Als u geen handeling uitvoert, stopt het alarm niet.

Opmerking: Raak na het koken hete sondes of draden niet onmiddellijk aan en draag indien nodig voldoende warmte-isolerende handschoenen of gereedschap om brandwonden te voorkomen.



7.1 INKBIRD APP

7.1 Zoek in de INKBIRD-app in Google Play of App Store om deze gratis te krijgen, of scan de QR-code links om deze direct te downloaden.

Opmerking:

- 1.** Uw iOS-apparaten moeten iOS 12.0 of hoger gebruiken om de app soepel te kunnen downloaden.
- 2.** Uw Android-apparaten moeten Android 7.1 of hoger gebruiken om de app soepel te kunnen downloaden.
- 3.** Het apparaat ondersteunt alleen een 2,4GHz Wi-Fi-router.
- 4.** APP-locatietoestemmingsvereiste: we hebben uw locatiegegevens nodig om apparaten in de buurt te ontdekken en toe te voegen. INKBIRD belooft uw locatiegegevens strikt vertrouwelijk te houden. En uw locatiegegevens worden alleen gebruikt voor de locatiefunctie van de app en worden niet verzameld, gebruikt of bekendgemaakt aan derden. Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Wij zullen ons houden aan de relevante wet- en regelgeving en redelijke beveiligingsmaatregelen nemen om de veiligheid van uw informatie te beschermen.

7.2 Registratie


Stap 1: Het registreren van een account is noodzakelijk voordat u de INKBIRD-app voor de eerste keer gebruikt.

Stap 2: Open de app, selecteer uw land/regio en er wordt een verificatie-code naar u verzonden.

Stap 3: Voer de verificatiecode in om uw identiteit te bevestigen en de registratie is voltooid.

7.3 Hoe verbinding te maken

Open de INKBIRD app en klik rechtsboven om dit product te vinden. Volg daarna de app-instructies om de verbinding te voltooien. Zorg ervoor dat u het apparaat tijdens het verbindingsproces zo dicht mogelijk bij de smartphone en router plaatst.

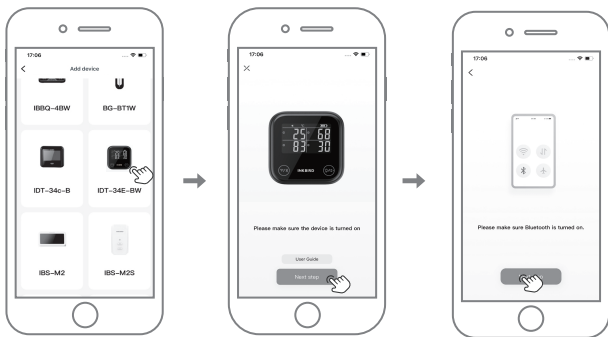

Voeg een apparaat toe

Volgende stap

Volgende stap



Druk op het paneel
om het koppelen te
voltooien



Klik op Doorgaan



Maak verbinding
met WiFi en voer
het wachtwoord in



Het apparaat is aan
het koppelen



De koppeling is voltooid

08 Reiniging en onderhoud

- ① Bewaar de thermometer en sondes op een koele, droge plaats en houd kinderen uit de buurt.
- ② Als u van plan bent dit product langere tijd niet te gebruiken, zorg er dan voor dat de batterijcapaciteit vóór opslag ongeveer 50% bedraagt, om te voorkomen dat de batterij diep ontladen raakt en het opladen mislukt.
- ③ Na gebruik reinigen met niet-bijtende schoonmaakmiddelen. Dompel de thermometer of sonde niet onder in water en reinig deze niet in de vaatwasser. Spoel af onder stromend water, veeg droog en bewaar op een koele, droge plaats.
- ④ Bewaar dit product niet in een omgeving met direct zonlicht, hoge temperaturen of onder 0°C, omdat dit productschade, materiële schade of persoonlijk letsel kan veroorzaken.
- ⑤ Gebruik indien nodig een licht vochtige doek om de thermometer schoon te maken om te voorkomen dat er water in het sondekanaal komt.

09 Belangrijke opmerkingen/waarschuwingen

- ① Houd dit product buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze gewond raken door de scherpe punt van de sonde.
- ② Dit product is niet geschikt voor magnetrons en snelkookpannen.
- ③ Raak tijdens/na het koken hete sondes of draden niet onmiddellijk met blote handen aan en draag indien nodig voldoende warmte-isolerende handschoenen of gereedschap om brandwonden te voorkomen.
- ④ Stel dit product niet bloot aan direct zonlicht, vuur of warmtebronnen, zoals door het op een hete kachel, oven of grilloppervlak te plaatsen of te plakken, of door het in de oven of grill te plaatsen.
- ⑤ Stel de sonde niet rechtstreeks bloot aan vuur of brandende houtskool, en gebruik hem niet in een omgeving waar het warmer is dan -22~572°F, aangezien dit schade aan de sondes en sondedraden kan veroorzaken.
- ⑥ Dompel de sondes bij het reinigen niet onder in water, plaats ze niet in de vaatwasser en gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen. Spoel ze

- af onder stromend water en veeg ze droog voordat je ze opbergt
- ⑦ De thermometer is niet waterdicht. Gebruik het niet in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en tuinen.
- ⑧ Demonteer of vervang de ingebouwde batterij niet zelf. Als u van plan bent dit product langere tijd niet te gebruiken, zorg er dan voor dat het batterijniveau rond de 50% blijft.
- ⑨ Dit product is speciaal ontworpen voor grillen en koken. Elk ander gebruik wordt niet aanbevolen.

10 Gids voor probleemoplossing

Problemen	Mogelijke oplossingen
<i>Wat moet ik doen als mijn apparaat geen verbinding kan maken met Bluetooth?</i>	1. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon of tablet. 2. Controleer of locatiediensten op uw telefoon zijn ingeschakeld en of de applicatie toestemming heeft om de locatie te gebruiken. 3. Plaats uw telefoon of tablet zo dicht mogelijk bij de thermometer en wij raden u aan deze uit de buurt van metalen of obstakels te houden. 4. Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van andere smartphones en sluit de Bluetooth-functie op deze telefoons. 5. Start het apparaat opnieuw op, open de app en herhaal de verbindingsschermen. 6. Schakel Bluetooth uit of uit op andere apparaten binnen het bereik.
<i>Onjuiste sondemetingen</i>	1. Kalibreer de sondetemperatuur volgens wat u denkt dat correct is in de app. 2. Controleer of de sonde en de sondedraad intact zijn en niet gedraaid zijn. 3. Veeg de sonde en draad af, föhn de thermometer droog met een föhn; en kijk dan of hij de temperatuur correct detecteert. 4. Dompel de sonde nooit onder in water tijdens gebruik of reiniging. 5. Controleer of de temperatuur ooit het meetbereik van de sonde heeft overschreden.

Problemen	Mogelijke oplossingen
<i>Wat moet ik doen als de WiFi geen verbinding kan maken?</i>	1. Verbind eerst het apparaat via Bluetooth met uw smartphone, ondersteun de WiFi-koppeling en volg de app-instructies om snel een verbinding op te bouwen. 2. Zorg ervoor dat de WiFi waarmee u bent verbonden 2,4G is en niet 5G, aangezien dit apparaat alleen 2,4G ondersteunt. 3. Schakel de locatieservice in op uw mobiele apparaat en laat de INKBIRD-app uw locatie verkrijgen. Anders kan de app het apparaat niet met uw smartphone verbinden. 4. Zorg ervoor dat u het juiste WiFi-account en wachtwoord invoert. 5. Bewaar het apparaat en de router tijdens de verbinding; en smartphone zo dicht mogelijk bij elkaar. 6. Plaats dit apparaat niet op een metalen oppervlak, breng het niet in de buurt van metalen voorwerpen en op een hoogte van meer dan 1 m van de grond. Anders wordt het netwerksignaal verzwakt of kan er zelfs geen verbinding worden gemaakt. 7. Tijdens de verbinding moet het gebruik van VPN's en webproxyservers worden verboden, omdat deze verbindingsofouten kunnen veroorzaken. 8. Probeer dit apparaat en de WiFi-router opnieuw op te starten; of houd de modusknop 5 seconden lang ingedrukt om WiFi te resetten. 9. Controleer de routerinstelling en kijk of het apparaat is geblokkeerd of op de zwarte lijst staat. 10. Als u gedurende 10 minuten geen verbinding maakt in de WiFi-modus, schakelt het apparaat automatisch over naar de Bluetooth-modus om energie te besparen.
 <i>Wat betekent het als mijn apparaat het symbool weergeeft in de WiFi-modus? En wat moet ik eraan doen?</i>	Het kan zijn dat het apparaat is aangesloten op de router maar geen toegang heeft tot het netwerk of dat er een onbekende fout op het apparaat is opgetreden. 1. U kunt controleren of de router waarmee het apparaat is verbonden, dit apparaat blokkeert. 2. U kunt proberen het apparaat of de router te resetten. 3. Probeer dit apparaat geforceerd te resetten (zie het gedeelte Knopbediening).
<i>Waarom kan het apparaat niet worden opgeladen?</i>	1. Laad dit apparaat op met de meegeleverde oplaadkabel. 2. Als het nodig is om een andere laadkabel te gebruiken, kies dan een 5V 1A Type-C oplaadkabel. 3. Dit apparaat ondersteunt geen snel opladen.

Als de bovenstaande probleemoplossingsgids uw problemen nog steeds niet oplost, neem dan contact op met onze klantenservice of raadpleeg Hoofdstuk 12 Klantenservice.

11 FCC-vereiste

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en**
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.**

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen; en indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan dit schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Echter; er is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.**
 - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.**
 - Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.**
 - Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.**
- Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving.**

12 IC-waarschuwing

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

(1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.

(2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Het apparaat voldoet aan de vrijstelling van de routinematige evaluatielimieten in sectie 2.5 van RSS 102 en naleving van RSS-102 RF-blootstelling, gebruikers kan Canadese informatie verkrijgen over RF-blootstelling en naleving.

13 Klantenservice

Dit artikel heeft een garantie van 1 jaar tegen defecten in componenten of vakmanschap. Gedurende deze periode worden producten die defect blijken te zijn, naar keuze van INKBIRD, kosteloos gerepareerd of vervangen. Voor eventuele gebruiksproblemen kunt u gerust contact met ons opnemen via **support@inkbird.com**. Wij zullen ons best doen om u te helpen.

INKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area,
NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road,
Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China



V1.0