


INKBIRD

INT-14-BW

Guida rapida al termometro
wireless per barbecue a tre modalità

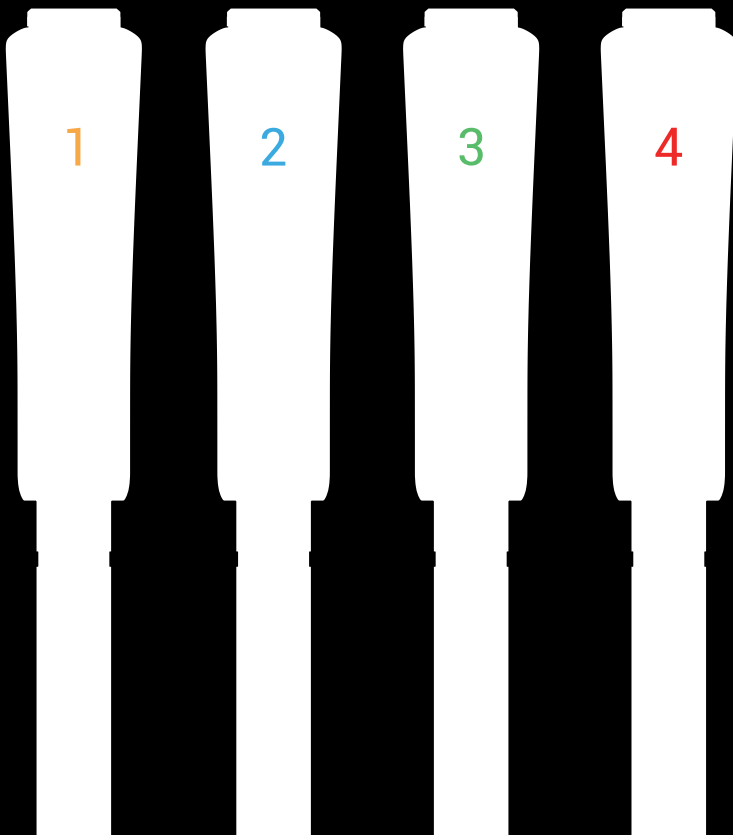

Pulsanti operativi

Descrizione

1 Interruttore di alimentazione



- **Posizione 1:** spegne il dispositivo.



- **Posizione 2:** accende il dispositivo e attiva il cicalino.



- **Posizione 3:** Accendere il dispositivo e disattivare il cicalino.



2 Pulsante funzione

Cambio di modalità: Tenere premuto per 2 secondi per commutare la modalità del dispositivo tra WiFi "📶", Bluetooth "📶" o Locale "🏠". La modalità predefinita è WiFi.

Modalità locale: Quando il dispositivo è in modalità locale "🏠", tenere premuto il pulsante della manopola per accedere al menu di impostazione, quindi premere il pulsante funzione per selezionare una sonda da impostare.

3 Pulsante a manopola

Reset forzato

Tenere premuto il pulsante della manopola per 15 secondi per eseguire il reset forzato del dispositivo.

Modalità locale

- Tenere premuto il pulsante della manopola per 3 secondi per accedere al menu di impostazione, quindi tenere premuto nuovamente il pulsante della manopola per 3 secondi per uscire dall'impostazione.
- Ruotare la manopola per selezionare il menu e il livello di cottura, quindi premerla per confermare la selezione.
- Premere il pulsante della manopola dopo l'impostazione per passare dalla temperatura attuale a quella preimpostata. La temperatura attuale riprenderà automaticamente dopo 5 secondi.

Guida operativa del dispositivo

Guida all'uso delle modalità WiFi e Bluetooth


Prima di utilizzare questo dispositivo,

accertarsi di aver letto le importanti informazioni sulla sicurezza riportate in questa guida all'uso e di rispettare le avvertenze riportate durante l'uso.

1 Questo dispositivo dispone di tre modalità d'uso, WiFi "📶", Bluetooth "📶" e Locale "📶", la modalità predefinita è WiFi.

2 Durante l'uso, assicurarsi che la distanza tra la sonda e la base non superi i 6 METRI (19,68 piedi).

Se ci sono ostacoli nel mezzo, la distanza deve essere ridotta per mantenere una connessione stabile.

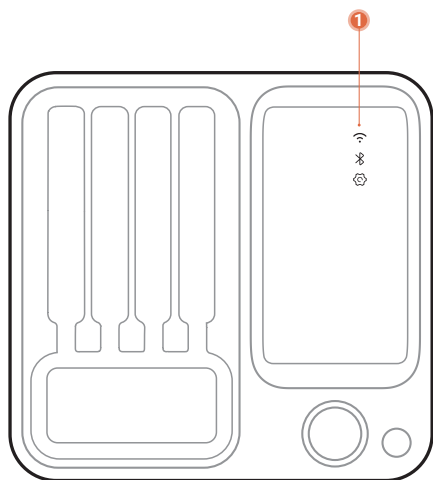

2

≤ 6 m
Distanza ≤ 6m

Guida operativa

1) Spostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione 2 per accendere il dispositivo. Per impostazione predefinita, il dispositivo è in modalità WiFi. Per passare a un'altra modalità, tenere premuto il tasto funzione per 2 secondi.

2) Preparare uno smartphone con iOS 12 (o successivo) o Android 7.1 (o successivo) per scaricare l'App INKBIRD. Attivare le funzioni Bluetooth e WiFi sullo smartphone, consentire all'app di accedere alle informazioni sulla posizione del telefono, quindi seguire le istruzioni dell'app per completare la connessione.

3) Estrarre una sonda, selezionare il numero corrispondente sull'app, scegliere un menu e il livello di cottura desiderato e inserire la sonda al centro del cibo, assicurandosi che superi la linea di cottura sicura.

4) Una volta che la temperatura raggiunge il punto desiderato, sia l'app per smartphone che il termometro vi avviseranno di gustare i vostri deliziosi piatti. Per interrompere l'allarme, è possibile utilizzare l'app o premere il pulsante funzione/manopola sul dispositivo.




1

Inserire nella carne e oltre la linea di sicurezza.

2

Mantenere la punta della sonda non esposta.

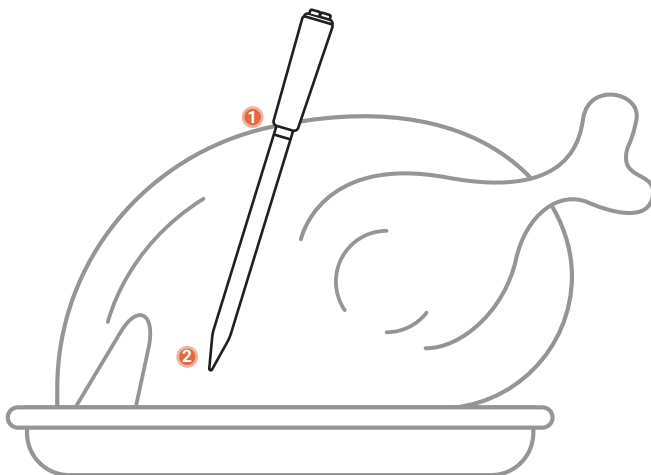

Descrizione della modalità locale

La modalità locale può essere utilizzata ovunque il segnale Bluetooth o WiFi non sia buono e senza dover installare un'applicazione o registrarsi e accedere a un'app. Questo prodotto è facile da usare, stabile e affidabile e vi aiuterà a cucinare in qualsiasi momento.

Guida operativa della modalità locale

- Spostare l'interruttore di alimentazione sulla posizione 2 per accendere il dispositivo.
- Tenere premuto il pulsante funzione per 2 secondi per passare alla modalità Bluetooth, quindi tenerlo premuto nuovamente per 2 secondi per passare alla modalità Locale.
- Tenere premuto il pulsante della manopola per 3 secondi per accedere al menu di impostazione, quindi premere il pulsante funzione per passare alla sonda che si desidera utilizzare per l'impostazione. (Se si commette un errore, tenere premuto il pulsante della manopola per 3 secondi per uscire dall'impostazione).
- Estrarre la sonda che si desidera utilizzare e inserirla al centro dell'alimento, assicurandosi che sia inserita completamente e che la punta della sonda non sia esposta.
- Ruotare il pulsante della manopola per selezionare il menu desiderato e premerlo per confermare. Selezionare quindi il livello di cottura desiderato dal menu e premere il pulsante della manopola per confermare e avviare la cottura.

Nota

- La distanza tra la sonda e la base non deve superare i 6 METRI (19,68 piedi). Se ci sono ostacoli nel mezzo, la distanza deve essere ridotta per mantenere una connessione stabile.
- Se si desidera visualizzare la temperatura preimpostata durante la cottura, premere il pulsante della manopola per visualizzarla nell'area della temperatura. Il display tornerà automaticamente a visualizzare la temperatura corrente dopo 5 secondi.


Regolazione della luminosità dello schermo

Accedere alla pagina iniziale del dispositivo nell'app, fare clic sull'icona delle impostazioni e trovare la barra di regolazione della luminosità, quindi impostare il livello di luminosità in base alle proprie preferenze. Il livello di luminosità predefinito è dell'80% e il livello di luminosità minimo consigliato è del 30%.

Sostituzione di una sonda


Nota Se è necessario sostituire una sonda in questo dispositivo, è necessario passare il dispositivo alla modalità Bluetooth prima di eseguire l'operazione seguente:

⚠ Assicurarsi che la base di ricarica sia in modalità Bluetooth"  ", quindi collegarla allo smartphone.

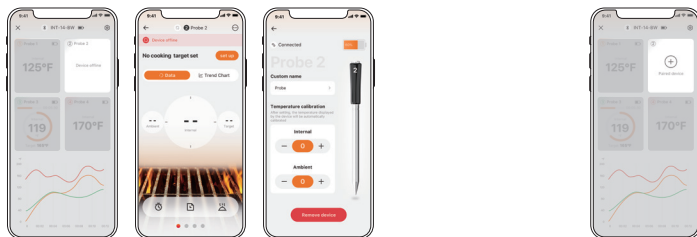

1. Aprire l'applicazione, fare clic sul numero corrispondente per accedere alla pagina della sonda, quindi accedere alle impostazioni per rimuovere la sonda e confermare.

2. L'applicazione tornerà automaticamente alla pagina iniziale del dispositivo. Fare clic sul "+" nell'area del numero della sonda per avviare l'accoppiamento.

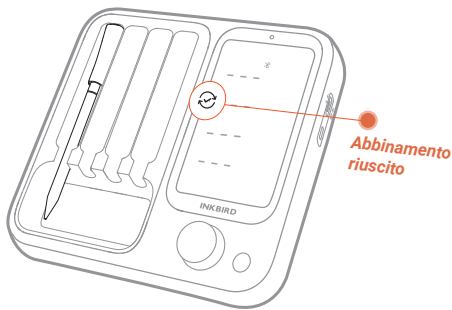

3. Seguire le istruzioni dell'app, inserire la nuova sonda non accoppiata nella posizione di ricarica della base e avviare la ricarica. L'applicazione mostrerà l'interfaccia di accoppiamento, mentre l'area di visualizzazione del numero corrispondente sul dispositivo mostrerà l'icona di accoppiamento"  ". Attendere che il dispositivo effettui automaticamente l'accoppiamento e utilizzare la sonda dopo che il dispositivo avrà comunicato che l'accoppiamento è avvenuto con successo.