

INKBIRD

DRAADLOZE BBQ-THERMOMETER
MET DRIE ZONES

HANDLEIDING



INT-14-BW



Warme tips

- Om snel naar een specifieke hoofdstukpagina te gaan, klik je op de relevante tekst op de inhoudsopgave.
- Je kunt ook de miniatuurweergave of documentomtrek in de linkerbovenhoek gebruiken om snel een specifieke pagina te vinden.

CATALOGUS

01 Algemeen overzicht	01
02 Technische specificaties	01
03 Inleiding tot productuiterlijk, scherm en indicatielampje	03
04 Belangrijke definities	06
05 Batterijdetails en onderhoud	07
06 APP installatie en APP verbinding	08
07 Reiniging en onderhoud	09
08 Belangrijke opmerkingen/ waarschuwingen	10
09 Overzicht voor probleemoplossing	11
10 FCC-vereiste	13
11 IC-waarschuwing	14
12 Klantenservice	14



Bewaar deze handleiding goed ter referentie. U kunt ook de QR-code scannen om onze officiële website te bezoeken voor video's over productgebruik. Neem bij gebruiksproblemen gerust contact met ons op via **support@inkbird.com**.

Wenn Sie eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache benötigen, scannen Sie bitte den QR-Code und besuchen Sie unsere Website, um sie zu erhalten und ein Video über die Verwendung des Produkts zu sehen.

Se avete bisogno di un manuale di istruzioni in italiano, scansionate il codice QR e visitate il nostro sito web per ottenerlo e vedere un video su come utilizzare il prodotto.

Si vous avez besoin d'un mode d'emploi en français, veuillez scanner le code QR pour visiter notre site officiel afin d'obtenir et de visionner la vidéo d'utilisation du produit !

Als je een Nederlandstalige handleiding nodig hebt, scan dan de QR-code om naar onze officiële website te gaan en bekijk de video over het gebruik van het product!

Si necesita el manual de instrucciones en español, escanee el código QR para ir a nuestro sitio web oficial y ver el video sobre cómo utilizar el producto.

● Lees voor gebruik deze instructiehandleiding voor gebruik.

Lees voor gebruik deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de INT-14-BW gebruikt. Gebruik dat in strijd is met deze handleiding kan leiden tot productschade, materiële schade of persoonlijk letsel.

01 **Algemeen overzicht**


INKBIRD INT-14-BW is een intelligente barbecue thermometer met vier draadloze sondes en beschikt over drie selectiemodi. Je kunt de thermometer gebruiken via de INKBIRD app na een Bluetooth- en WiFi-verbinding. Als je geen verbinding wilt maken met de app, kan de thermometer je ook helpen met koken in de lokale modus. Elke sonde is niet langer gebonden aan de kabel van bekabelde sondes en kan nauwkeurig de interne temperatuur van voedsel meten, waardoor de verspilling van energie en voedselbronnen efficiënt wordt verminderd en door voedsel overgedragen ziekten worden voorkomen; U hoeft zich geen zorgen meer te maken over te gaar of te weinig koken. Dit product is uiterst eenvoudig te gebruiken. Steek gewoon de thermometersonde in uw eten, verbind hem met de telefoonapp en pas de instellingen aan. Daarna kunt u rusten en wachten tot het koken is voltooid. Deze functionele thermometer herinnert u eraan wanneer u van heerlijke gerechten kunt genieten.

02 **Technische specificaties**

Merk	INKBIRD		
Model	INT-14-BW		
Gebruiksmodus (3 in totaal)	Bluetooth- modus	BT-versie	BLE5.4
		Verbinding	91 m (de grootste afstand in een open ruimte zonder obstakels)
	WiFi- modus	Band	2.4 GHz
		Verbinding	328ft/100m (de grootste afstand tussen de basis en de router)
	Lokale modus	Ingebouwd	8 vooraf ingestelde USDA-aanbevolen menu's + 5 gaarheidsniveaus + aangepast
		Verbinding	kan worden gebruikt zonder APP-verbinding, maar de basis moet zich binnen 6 meter van de sonde bevinden.


	Opmerking: De afstand tussen de sonde en de basis mag NIET groter zijn dan 6 METER. Als er obstakels tussen zitten, moet de afstand korter zijn om een stabiele verbinding te behouden. (De basis dient als signaalversterker.)
Sonde Waterdichtheid	IP67 (vaatwasmachinebestendig)
Sensornummer	2 sensoren om voedsel- en omgevingstemperaturen te meten
Nauwkeurigheid van sondemeting	$\pm 1^{\circ}\text{C}/\pm 1,8^{\circ}\text{F}$
Temperatuurmeetbereik	Voedseltemperatuur: $-10\text{--}100^{\circ}\text{C}/14\text{--}212^{\circ}\text{F}$ Omgevingstemperatuur: $0\text{--}300^{\circ}\text{C}/32\text{--}572^{\circ}\text{F}$
Levensduur batterij van de sonde	25 uur continu koken
Oplaadtijd van de sonde	25 minuten
Batterijcapaciteit van de basis	3500 mAh lithiumbatterij
Batterijduur van de basis	120 uur
Schermtyp	LCD met hoge resolutie
Schermgrootte	57 x 102mm
Resolutieverhouding	$1^{\circ}\text{C}/1^{\circ}\text{F}$
Weeg	420g
Afmetingen	158,5 x 152,5 x 36,5 mm
Verpakkingsinhoud	Apparaat (4x sonde + 1x basis) 1x USB-C-oplaadkabel 1x Gebruikershandleiding 1x Snelstartgids

• Productuiterlijk

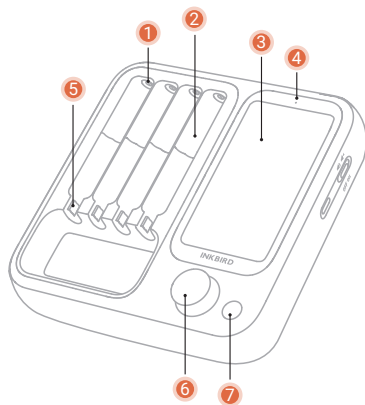


• Baseren

- ① Oplaadcontactpunt
- ② Oplaadpositie sonde
- ③ HD LCD-scherm
- ④ Indicatielampje
- ⑤ Elektrodenplaat voor opladen
- ⑥ Knop
- ⑦ Functieknop

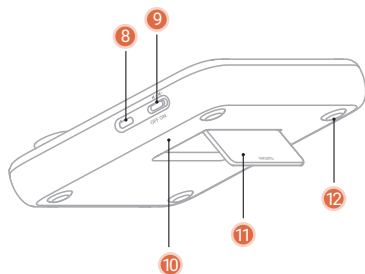


• Baseren

- ⑧ Type-C oplaadpoort
- ⑨ Aan/uit-schakelaar
- ⑩ Magnetische achterkant
- ⑪ Standaard
- ⑫ Antislipkussentjes

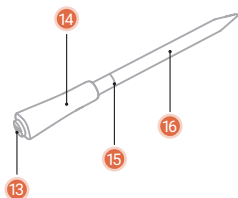

• Doorvragen

- ⑬ Oplaadcontactpunt
- ⑭ Keramisch handvat
- ⑮ Veilige kooklijn
- ⑯ Roestvrij staal van voedingskwaliteit

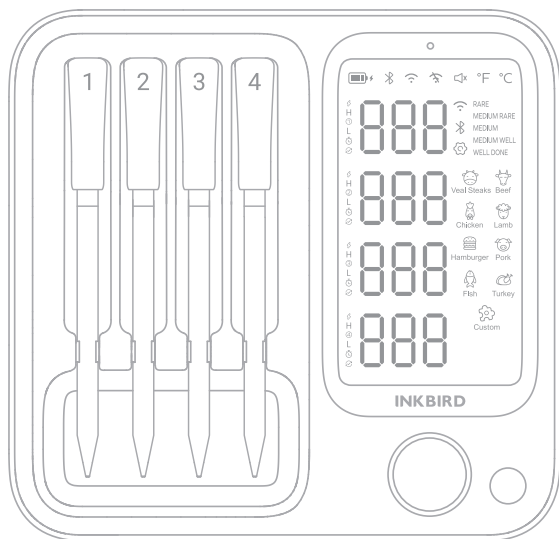

● Scherminformatiereferentie

Apparaatstatusweergave			
	Huidig batterijniveau		Het apparaat wordt opgeladen.
 Knipperend	De Bluetooth-koppeling van het apparaat is bezig.	 Blijf aan	De Bluetooth van het apparaat is verbonden.
 Verdwijnen	Het apparaat heeft de verbinding met Bluetooth verbroken.	 Knipperend	De Wi-Fi van het apparaat is bezig met het koppelen van het netwerk.
 Blijf aan	De Wi-Fi van het apparaat is verbonden.	 Blijf aan	De Wi-Fi-verbinding mislukt.
 Verdwijnen	Apparaat is losgekoppeld.		De zoemer van het apparaat is ingeschakeld.
	De zoemer van het apparaat is uitgeschakeld.	°F °C	Huidige temperatuureenheid

Sondestatusweergave			
 Snel knipperend	De batterij van de sonde is leeg.	 Langzaam knipperend	De sonde wordt opgeladen.
 Verdwijnen	De batterij van de sonde is bijna leeg.	 Blijft aan	De sonde is volledig opgeladen.
H/L	Knippert wanneer de vooraf ingestelde temperatuur is bereikt.	① ② ④ ③	Bijbehorende sondenummerweergave.
 Knipperend	Stel een timer in.	 Knipperend	De timer is bereikt.
 Knipperend	De sonde is bezig met het verbinden/ koppelen.	 Blijft aan	Sondeverbinding/-koppeling is gelukt.
-H-	De huidige temperatuur ligt buiten het temperatuurbereik van de sonde.	-L-	De huidige temperatuur ligt onder het temperatuurbereik van de sonde.

Definitie van indicatielampje

Het basisstation opladen	Groen lampje knippert met de ademhalingssnelheid en blijft branden als het volledig is opgeladen.
Indicator batterijniveau	- Wanneer het batterijniveau onder de 10% daalt, blijft het gele lampje branden. - Wanneer het batterijniveau onder de 3% daalt, blijft het rode lampje branden. - Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het apparaat rood en wordt het uitgeschakeld.
Alarm voor hoge temperaturen	Als de temperatuur van de basis 55°C overschrijdt, zal het apparaat een rood licht laten knipperen en een alarm afgeven

Aan/uit-schakelaar	• Duw de schakelaar naar positie 1 (UIT) om het apparaat uit te schakelen. • Duw de schakelaar naar positie 2 (AAN) om het apparaat in te schakelen en de zoemer te activeren. • Duw de schakelaar naar positie 3 om het apparaat in te schakelen en de zoemer te dempen.	
Functieknop	Modusschakelaar: houd deze 2 seconden ingedrukt om te schakelen tussen WiFi, Bluetooth en Lokale modus.	
	Lokale modus	Wanneer het apparaat in de lokale modus staat, houdt u de knop ingedrukt om de menu-instellingen te openen en drukt u vervolgens op de functieknop om een sonde te selecteren die u wilt instellen.
Knopknop	Forceer reset: Houd de knopknop 15 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd te resetten.	
	Lokale modus	• Houd de knopknop 3 seconden ingedrukt om naar de menu-instelling te gaan. Houd vervolgens de knopknop nogmaals 3 seconden ingedrukt om de instelling te verlaten. • Draai de knop naar links of rechts om een menu en gaarheidsniveau te selecteren. • Druk op om uw geselecteerde menu, gaarheidsniveau en aangepaste temperatuurinstelling te bevestigen. • Druk na het instellen op de knop om de vooraf ingestelde temperatuur te bekijken.
★ Negeer het alarm	Wanneer het apparaat een alarm afgeeft, drukt u op de draaiknop of functieknop om het alarm uit te zetten.	

OPMERKING: Wanneer de basis een alarm voor hoge temperaturen activeert, kan het alarm niet worden uitgeschakeld door op een willekeurige knop te drukken. De gebruiker moet onmiddellijk stoppen met verwarmen en de basis op een schaduwrijke en koele plaats plaatsen, en vervolgens annuleren het alarm via de app, of wacht tot de door het apparaat gedetecteerde temperatuur naar het veilige bereik is gedaald en stopt automatisch met alarmeren.



Batterijdetails en onderhoud

Batterijdetails

De INKBIRD INT-14-BW heeft vier voedselsondes en een basis die het Bluetooth-verbindingsbereik kan uitbreiden (dient als repeater), geeft alarm en laadt de sondes op.

- Een volledig opgeladen sonde kan 25 uur onafgebroken koken, dus u hoeft zich daar geen zorgen over te maken batterij raakt leeg tijdens het koken. Houd er rekening mee dat constant hoge temperaturen kunnen afnemen de levensduur van de batterij.
- De basis heeft een ingebouwde 3500 mAh lithiumbatterij met hoge capaciteit. Met de schermhelderheid ingesteld op 30% en 4 uur gebruik terwijl de sondes elke dag worden opgeladen, de basis kan 20 dagen meegaan

Stappen en methode voor het opladen van de batterij

Doorvragen:

- ① Plaats de sonde die moet worden opgeladen in de oplaadpositie op het basisstation.
- ② Het oplaadpictogram in het overeenkomstige gebied van de sonde knippert en blijft branden zodra de batterij volledig is opgeladen.

Baseren:

- ① Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om dit apparaat op te laden. Het duurt ongeveer 3,5 uur om volledig op te laden.
- ② Tijdens het opladen knippert het indicatielampje op het basisstation groen met de ademhalingssnelheid en blijft branden zodra het apparaat volledig is opgeladen.
- ③ Als u dit apparaat met een andere kabel moet opladen, zorg er dan voor dat de kabel een type-C-interface heeft en 5V 2A levert.

Gebruik & Onderhoud

- ① Gebruik de sonde niet in omgevingen buiten het gespecificeerde temperatuurbereik. Als de temperatuur in de de kookomgeving de 300°C (572°F) overschrijdt of onder de -10°C (14°F) daalt, kan dit de levensduur van de batterij van de sonde verkorten of de batterij beschadigen.

- ② Als de batterij van de sonde bijna leeg is, reinig en droog deze dan voordat u hem weer oplaadt positie op het basisstation om op te laden. Als de batterij van het basisstation bijna leeg is, gebruik dan de meegeleverde kabel laad het op. Het LCD-scherm op het basisstation geeft de oplaadstatus van zowel het basisstation als de sonde weer.
- ③ Gebruik of bewaar dit product niet in barre weersomstandigheden of omgevingen met een hoge luchtvochtigheid. Maak de basis niet schoon met stromend water of plaats het in een vaatwasser of watergootsteen, omdat dit waterinfiltratie en schade kan veroorzaken naar het apparaat.
- ④ Wanneer u het apparaat inschakelt en het een korte tijd niet gebruikt, wordt het automatisch geactiveerd slaap- of afsluitmodus om energie te besparen. Als u echter van plan bent het apparaat langere tijd niet te gebruikenLaad de batterij dan op tot 70% van de capaciteit om te voorkomen dat deze in een diepe ontlading terechtkomt. Doen Laad het apparaat niet volledig op voordat u het opbergt, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten.
- ⑤ Als de batterij van het apparaat bijna leeg is, kunnen de gemeten temperatuursresultaten onnauwkeurig zijn, de indicator en de zoemer zijn mogelijk uitgeschakeld, of de verbinding tussen het apparaat en de smartphone is mogelijk verbroken. Laad het alstublieft op tijdig. Gebruik echter geen Type-C-kabel die niet 5V 2A is om het apparaat op te laden, aangezien dit kan leiden tot schade.
- ⑥ Zorg er bij gebruik voor dat de basis niet op een heet fornuis, werkende oven of grilloppervlak wordt geplaatst. Zet niet in een oven of grill, omdat dit kan leiden tot schade aan het product of persoonlijk letsel.

06 **APP installatie en APP verbinding**

6.1 INKBIRD-APP



Zoek in de INKBIRD-app in Google Play of App Store om deze gratis te verkrijgen, of scan de QR-code om deze direct te downloaden

OPMERKING:

1. Uw iOS-apparaten moeten iOS 12.0 of hoger gebruiken om de app soepel te kunnen downloaden.
 2. Uw Android-apparaten moeten Android 7.1 of hoger gebruiken om de app soepel te kunnen downloaden.
 3. Het apparaat ondersteunt alleen een 2,4GHz Wi-Fi-router.
 4. Zorg ervoor dat de app toestemming heeft gekregen om toegang te krijgen tot de locatie van de telefoon.
- (APP-locatietoestemming_x0002_sion-vereiste: we hebben uw locatiegegevens nodig om apparaten in de buurt te ontdekken en toe te voegen. INKBIRD belooft uw locatiegegevens strikt vertrouwelijk te houden. En uw locatie-informatie zal alleen zijn gebruikt voor de locatiefunctie van de app en zal niet worden verzameld, gebruikt of bekendgemaakt aan derden. Jouw privacy is voor ons erg belangrijk. Wij zullen ons houden aan de relevante wet- en regelgeving en redelijke veiligheidsmaatregelen nemen maatregelen om uw informatie-beveiliging te beschermen.)

6.2 Registratie

Stap 1: Het registreren van een account is noodzakelijk voordat u de INKBIRD-app voor de eerste keer gebruikt.

Stap 2: Open de app, selecteer uw land/regio en er wordt een verificatiecode naar u verzonden.

Stap 3: Voer de verificatiecode in om uw identiteit te bevestigen en de registratie is voltooid.

6.3 Hoe verbinding te maken

- Zorg ervoor dat zowel Bluetooth- als WiFi-functies zijn ingeschakeld op uw smartphone en open vervolgens de INKBIRD APP. Geef de app toestemming locatie-informatie te verkrijgen, klik op "+" in de rechterbovenhoek om dit product te vinden en volg vervolgens de app-instructies om de verbinding te voltooien.
- Plaats het apparaat tijdens het verbindingsproces zo dicht mogelijk bij uw smartphone en router. Zorg er bovendien voor dat alle sondes tijdens gebruik binnen een afstand van 6 meter van de basis blijven.



Reiniging en onderhoud

- ① Houd er rekening mee dat de sondes waterdicht zijn, maar de basis niet. Reinig de sondes na gebruik onder stromend water of in de vaatwasser. Vermijd het gebruik van bijtende schoonmaakmiddelen, aangezien deze de sondes kunnen beschadigen.

② Wacht na het reinigen van de sondes tot ze droog zijn voordat u ze terugplaatst op de oplaadposities op de basis om schade aan het apparaat veroorzaakt door roestige elektrodeplaten of doorsijpelend water te voorkomen.

③ Houd er rekening mee dat de basis niet waterdicht is. Spoel het niet af en dompel het niet onder in water. Gebruik indien nodig een licht vochtige doek om de basis af te vegen en voorkom dat water doorsijpelt en schade aan het product veroorzaakt.

④ Voor opslag plaatst u de sondes in het oplaadstation en bewaart u het hele apparaat op een schaduwrijke en koele plaats, uit de buurt van kinderen. Onjuiste opslag kan materiële schade of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.



Belangrijke opmerkingen/waarschuwingen

① De sondes zijn eerder in de fabriek gekoppeld met de basis. Na het opstarten verwijdt u een sonde. Het overeenkomstige gebied geeft de gedetecteerde temperatuur van de sonde en het pictogram weer . Stel een menu voor de sonde in op de app en vervolgens sonde kan worden gebruikt.

② Dit product is niet geschikt voor gebruik in magnetrons of snelkookpannen. Wanneer u de sonde gebruikt, zorg er dan voor dat deze in het midden van het voedsel wordt gestoken, dat de insteekdiepte buiten de veilige kooklijn ligt die op de sonde is gegraveerd en dat eventuele botten worden vermeden.

③ De basis kan dienen als Bluetooth-signaalversterker. Plaats de basis zo dicht mogelijk bij de sondes. Als dit niet haalbaar is, zorg er dan voor dat de afstand tussen de basis en de sondes niet meer dan 6 meter bedraagt en dat er geen metalen of andere obstakels tussen zitten.

④ Wanneer de kooktemperatuur het gespecificeerde temperatuurbereik overschrijdt, gebruik dan de sonde niet of stop onmiddellijk met het gebruik ervan en laat hem afkoelen.

⑤ Stel de sonde niet rechtstreeks bloot aan vuur of brandende houtskool. Als de sonde in het vuur valt, alstublieft Stop onmiddellijk met verwarmen en wacht tot het is afgekoeld voordat u het verwijdt. Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kan de sonde beschadigen.

⑥ Zorg er bij gebruik voor dat de basis uit de buurt van vuur en warmtebronnen blijft. Stel het niet bloot aan direct zonlicht en plaats het niet magnetisch op het oppervlak van een oven of grill. En plaats de basis niet in de oven of grill.

- ⑦ Raak na het koken niet onmiddellijk de hete sonde aan. Wacht tot het is afgekoeld. Gebruik indien nodig hittebestendig gereedschap om brandwonden te voorkomen.
- ⑧ Dit product is speciaal ontworpen voor grillen en koken. Voor andere doeleinden wordt het niet aanbevolen.



Overzicht voor probleemoplossing

Problemen	Mogelijke oplossingen
Wat moet ik doen als mijn apparaat geen verbinding kan maken met Bluetooth?	1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw smartphone of tablet is ingeschakeld en dat de batterij van het apparaat volledig is opgeladen. 2. Zorg ervoor dat de telefoonpositioneringsfunctie is ingeschakeld en dat de APP uw locatiegegevens mag verkrijgen. Zonder toestemming kan de app geen verbinding tot stand brengen tussen het apparaat en uw smartphone. 3. Houd het apparaat uit de buurt van metaal of obstakels. Plaats uw smartphone of tablet zo dicht mogelijk bij de basis. Zorg ervoor dat de afstand tussen de sonde en de basis niet meer dan 6 meter (19,68 voet) bedraagt. 4. Schakel alle andere Bluetooth-apparaten binnen het verbindingsbereik uit of schakel hun Bluetooth-functies uit.
Wat moet ik doen als mijn apparaat geen verbinding kan maken met wifi?	1. Zorg ervoor dat uw smartphone Bluetooth ondersteunt en via Bluetooth met het apparaat is verbonden. Volg daarna de instructies van de app om een WiFi-verbinding tot stand te brengen. 2. Zorg ervoor dat de WiFi waarmee u verbinding maakt 2,4 GHz is en niet 5 GHz. En dit apparaat ondersteunt slechts 2,4 GHz. 3. Controleer of u de juiste WiFi-naam en het juiste wachtwoord heeft ingevoerd. 4. Houd tijdens het verbindingsproces het apparaat, de router en de smartphone zo dicht mogelijk bij elkaar. 5. Plaats het apparaat niet op metalen oppervlakken of in de buurt van metalen voorwerpen. Laat hem minimaal 1 meter boven de grond.

	6. Tijdens het verbindingsproces moeten alle VPN- of agent-proxy servers worden verboden, anders mislukt de verbinding. 7. Probeer zowel het apparaat als de router opnieuw op te starten. Als het apparaat al eerder verbinding heeft gemaakt met WiFi, kunt u naar de instellingenpagina van de app gaan om WiFi te resetten. 8. Houd de knopknop 15 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd te resetten. 9. Controleer of de router het apparaat blokkeert.
Waarom leest mijn temperatuursonde verkeerd of niet?	1. Je kunt de temperatuur kalibreren via de app. 2. Controleer of de huidige temperatuur zojuist het opgegeven tem_x0002_perature bereik heeft overschreden of eerder heeft overschreden, wat schade aan de sonde kan veroorzaken. 3. Controleer het corresponderende sondegebied op het scherm van de basis. Als de sonde is losgekoppeld, wacht dan tot deze automatisch opnieuw verbinding maakt of start de sonde opnieuw op en wacht tot de sonde verbinding maakt. of niet lezen? 4. Dompel de sonde niet gedurende langere tijd onder in water. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor voedsel en wordt niet aanbevolen voor enig ander gebruik. Opmerking: als uw sonde beschadigd is en vervangen moet worden, kunt u het overeenkomstige sondenummer in de app selecteren en naar de instellingenpagina gaan om deze te verwijderen en de nieuwe te koppelen.
Waarom kan de sonde niet worden opgeladen?	1. De sondes kunnen alleen aan de basis worden opgeladen. Zorg er bij het opladen voor dat ze volledig op de oplaadpositie zijn geplaatst en met succes zijn aangesloten op de contactpunten. 2. Controleer of er olievlekken op de contactpunten zitten en of deze in rekening worden gebracht? sondetoppen, aangezien dit tot een laadfout kan leiden. 3. Controleer of de batterij van het basisstation bijna leeg is en in de batterijbeschermingsmodus staat, waardoor het opladen mislukt.

Waarom kan het basisstation niet worden opgeladen met snelladen?	1. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om het basisstation op te laden. Als u een andere kabel nodig heeft, kies dan een type-c-kabel met 5V 2A. 2. Dit apparaat ondersteunt geen snel opladen. Over het algemeen kan hij in ongeveer 3,5 uur volledig worden opgeladen met DC 5V 2A
---	---

FCC-vereiste

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator & jouw lichaam. Deze zender mag niet naast een andere antenne worden geplaatst of in combinatie met deze worden gebruikt of zender.



IC-waarschuwing

Dit apparaat bevat licentievrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentievrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Klantenservice

Dit artikel heeft een garantie van 1 jaar tegen defecten in componenten of vakmanschap. Gedurende deze periode worden producten die defect blijken te zijn, naar keuze van INKBIRD, kosteloos gerepareerd of vervangen. Neem bij gebruiksproblemen gerust contact met ons op via support@inkbird.com. Wij zullen ons best doen om u te helpen.

Shenzhen Inkbird Technology Co.,Ltd.

support@inkbird.com

Consignor: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Office Address: Room 1803, Guowei Building, No.68 Guowei Road, Xianhu Community,
Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Factory Address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, No.2
Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China



MADE IN CHINA

DESIGNED BY INKBIRD