


INKBIRD

INT-14-BW

DRAADLOZE BBQ-THERMOMETER
MET DRIE ZONES Snelstartgids

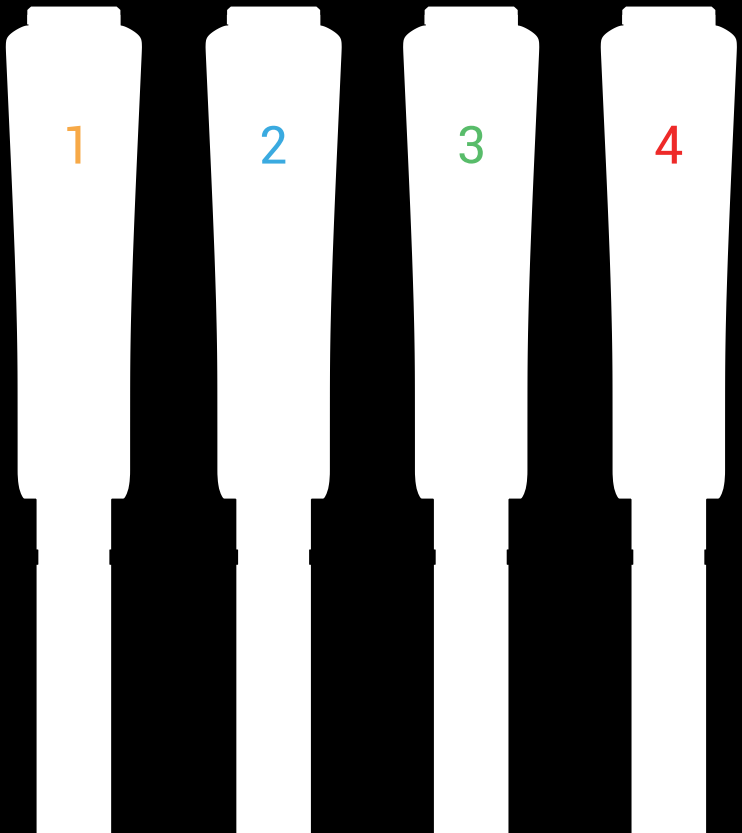

Beschrijving van bedieningsknoppen

1 Aan/uit-schakelaar




- **Positie 1:**
Schakel het apparaat uit



- **Positie 2:**
Schakel het apparaat in en schakel de zoemer in.



- **Positie 3:**
Schakel het apparaat in en schakel de zoemer uit.

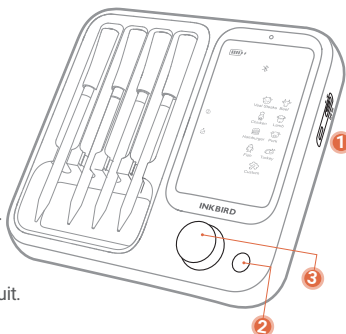

2 Functieknop

Modusschakelaar: Houd 2 seconden ingedrukt om de apparaatmodus te schakelen tussen WiFi "📶", Bluetooth "📶" en Lokale modus "📶". De standaardmodus is WiFi.

Lokale modus: wanneer het apparaat in de lokale modus staat "📶", houdt u de knop ingedrukt om de menu-instelling te openen en drukt u vervolgens op de functieknop om een sonde te selecteren die u wilt instellen.

3 Knopknop

Forceer reset

Houd de knopknop 15 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd te resetten.

Lokale modus

- Houd de knopknop 3 seconden ingedrukt om naar de menu-instelling te gaan. Houd vervolgens de knopknop nogmaals 3 seconden ingedrukt om de instelling te verlaten.
- Draai aan de knop om het menu en het gaarheidsniveau te selecteren en druk er vervolgens op om uw selectie te bevestigen.
- Druk na het instellen op de knopknop om de huidige temperatuur naar de vooraf ingestelde temperatuur te schakelen. De huidige temperatuur wordt binnen 5 seconden automatisch hervat

Gebruikershandleiding apparaat



Bedieningshandleiding voor WiFi- en Bluetooth-modi

Zorg ervoor dat u, voordat u dit apparaat gebruikt, de belangrijke veiligheidsinformatie hebt gelezen die hierin wordt vermeld gebruikershandleiding en dat u zich tijdens het gebruik aan de volgende waarschuwingen houdt.

1 Dit apparaat heeft drie gebruiksmodi: WiFi "  ", Bluetooth "  " en Lokale modi "  ", en de standaardmodus is WiFi.

2 Zorg er tijdens gebruik voor dat de afstand tussen de sonde en de basis NIET MEER DAN 6 METER (19,68 voet) bedraagt.

Als er obstakels tussen zitten, moet de afstand worden ingekort om een stabiele verbinding te behouden.

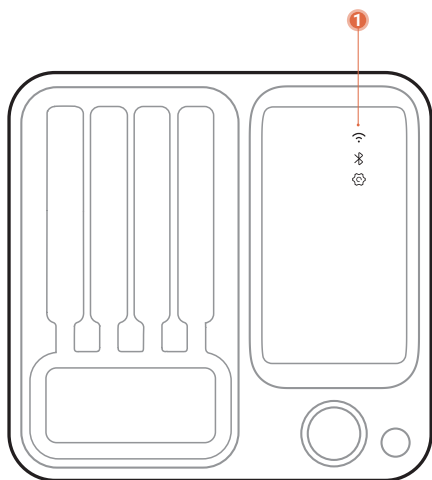

≤ 6 m
Afstand ≤ 6m

Bedieningshandleiding

1) Duw de aan/uit-schakelaar naar positie 2 om het apparaat in te schakelen. Het apparaat bevindt zich standaard in de WiFi-modus. Om naar een andere modus te schakelen, houdt u de functieknop 2 seconden ingedrukt.

2) Bereid een smartphone met iOS 12 (of hoger) of Android 7.1 (of hoger) voor om de INKBIRD-app te downloaden. Schakel de Bluetooth- en WiFi-functies op uw smartphone in, geef de app toegang tot de locatiegegevens van uw telefoon en volg vervolgens de app-instructies om de verbinding te voltooien.



3) Haal een sonde eruit, selecteer het overeenkomstige nummer in de app, kies een menu en het gewenste gaarheidsniveau en steek de sonde in het midden van het voedsel, zorg ervoor dat deze voorbij de veilige kooklijn komt.


4) Zodra de temperatuur het richtpunt bereikt, zullen zowel de smartphone-app als de thermometer u waarschuwen om van uw heerlijke eten te genieten. Om het alarm uit te zetten, kun je de app bedienen of op de functie-/draaiknop op het apparaat drukken.

1

Steek het in het vlees en voorbij de veilige lijn.

2

Houd de sondetip onbelicht.

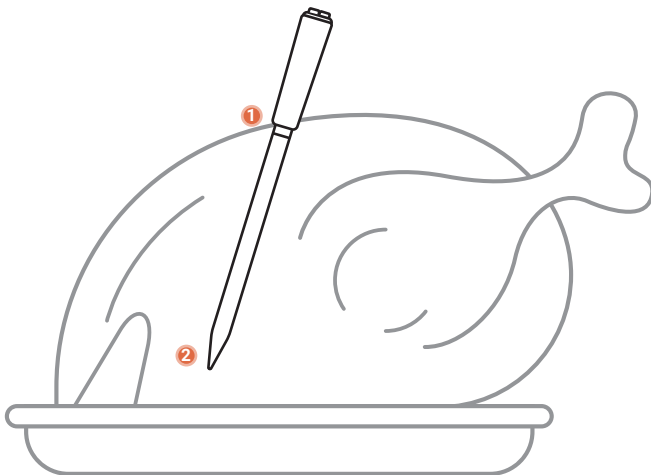

Lokale modusbeschrijving

De lokale modus kan overal worden gebruikt waar het Bluetooth- of WiFi-signaal niet goed is, zonder dat u een applicatie hoeft te installeren of zich hoeft te registreren en in te loggen op een app. Dit product is eenvoudig te gebruiken, stabiel en betrouwbaar en helpt u op elk gewenst moment te koken.

Lokale modus Bedieningshandleiding

- Duw de aan/uit-schakelaar naar positie 2 om het apparaat in te schakelen.
- Houd de functieknop 2 seconden ingedrukt om naar de Bluetooth-modus te schakelen en houd vervolgens nogmaals 2 seconden ingedrukt om naar de lokale modus te schakelen.
- Houd de knopknop 3 seconden ingedrukt om de menu-instelling te openen en druk vervolgens op de functieknop om over te schakelen naar de sonde die u wilt gebruiken om deze in te stellen. (Als u een fout maakt, houdt u de knopknop 3 seconden ingedrukt om de instelling te verlaten.)
- Haal de sonde eruit die u wilt gebruiken en steek deze in het midden van het voedsel. Zorg ervoor dat de sonde er volledig in zit en dat de punt van de sonde niet zichtbaar is.
- Draai aan de knop om het gewenste menu te selecteren en druk erop om te bevestigen. Selecteer vervolgens het gewenste gaarheidsniveau in het menu en druk op de draaiknop om te bevestigen en te beginnen met koken.

Opmerking

- De afstand tussen de sonde en de basis mag NIET groter zijn dan 6 METER (19,68 voet). Als er obstakels tussen zitten, moet de afstand worden ingekort om een stabiele verbinding te behouden.
- Als u tijdens het koken de vooraf ingestelde temperatuur wilt bekijken, drukt u op de knopknop om deze op het temperatuurgebied weer te geven. En hij keert automatisch terug om binnen 5 seconden de huidige temperatuur weer te geven.


Schermhelderheid aanpassen

Ga naar de startpagina van het apparaat in de app, klik op het instellingenpictogram en zoek de balk voor het aanpassen van de helderheid. Stel vervolgens het helderheidsniveau in naar uw voorkeur. Het standaardhelderheidsniveau is 80% en het aanbevolen laagste helderheidsniveau is 30%.

Vervang een sonde


Als een sonde in dit apparaat vervangen moet worden, moet u het apparaat eerst in de Bluetooth-modus zetten het uitvoeren van de volgende handeling:

⚠ Zorg ervoor dat het oplaadstation in de Bluetooth-modus staat en verbind het vervolgens met uw smartphone.

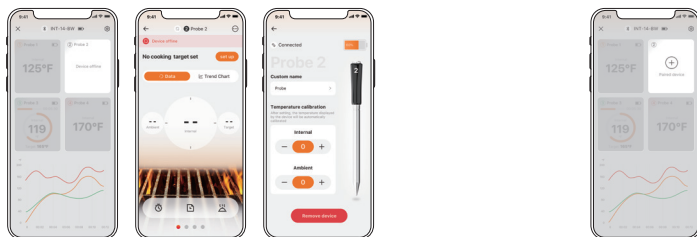

1. Open de applicatie, klik op het corresponderende_x0002_ing-nummer om naar de sondepagina te gaan, ga vervolgens naar de instellingen om de sonde te verwijderen en bevestig.

2. De applicatie keert automatisch terug naar de startpagina van het apparaat. Klik op de (+) in het gebied met het sondenummer om het koppelen te starten.

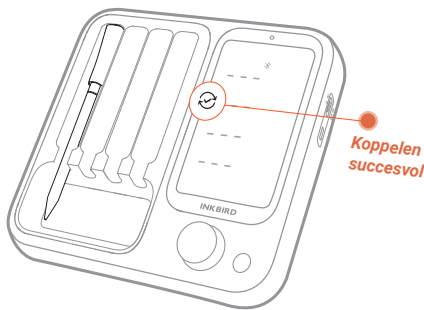

3. Volg de app-instructies, plaats de nieuwe, niet-gekoppelde sonde in de oplaadpositie van het basisstation en begin met opladen. De app toont de koppelingsinterface, terwijl het weergavegebied van het overeenkomstige nummer op het apparaat het koppelingspictogram "⌘" toont. Wacht tot het apparaat automatisch is gekoppeld. U kunt de sonde gebruiken nadat het apparaat u heeft laten weten dat de koppeling is gelukt