


INKBIRD

DUAL MODE WIRELESS **BBQ**
THERMOMETER USER MANUAL

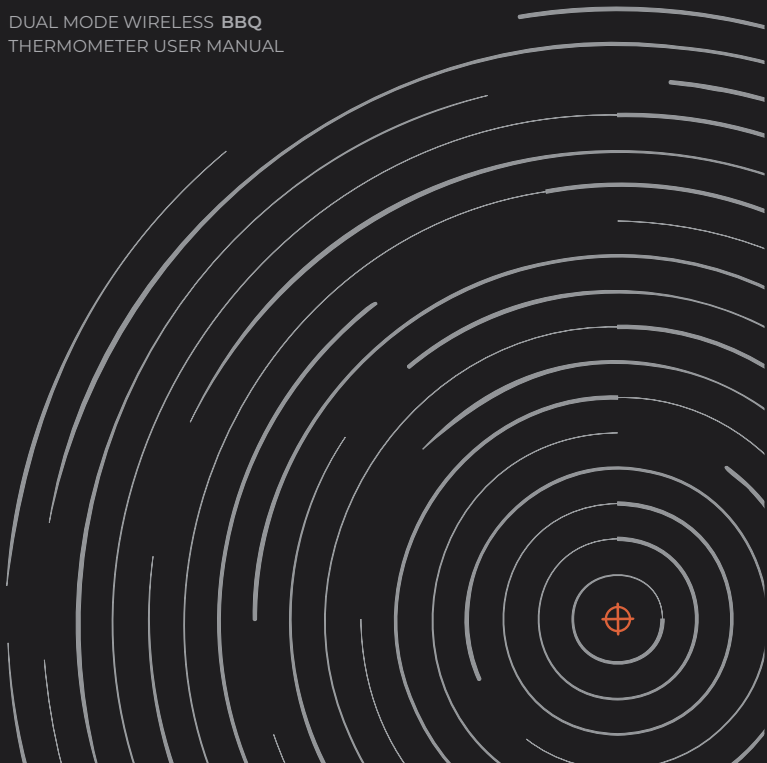



Please keep this manual properly for reference. You can also scan the QR code below to visit our official website for product usage videos. For any usage issues, please feel free to contact us at **support@ink-bird.com**.

Wenn Sie eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache benötigen, scannen Sie bitte den QR-Code und besuchen Sie unsere Website, um sie zu erhalten und ein Video über die Verwendung des Produkts zu sehen.

Se avete bisogno di un manuale di istruzioni in italiano, scansionate il codice QR e visitate il nostro sito web per ottenerlo e vedere un video su come utilizzare il prodotto.

Si vous avez besoin d'un mode d'emploi en français, veuillez scanner le code QR pour visiter notre site officiel afin d'obtenir et de visionner la vidéo d'utilisation du produit!

Als je een Nederlandstalige handleiding nodig hebt, scan dan de QR-code om naar onze officiële website te gaan en bekijk de video over het gebruik van het product!

Si necesita el manual de instrucciones en español, escanee el código QR para ir a nuestro sitio web oficial y ver el vídeo sobre cómo utilizar el producto.



Warme tips

- Om snel naar een specifieke hoofdstukpagina te gaan, klik je op de relevante tekst op de inhoudsopgave.
- Je kunt ook de miniatuurweergave of documentomtrek in de linkerbovenhoek gebruiken om snel een specifieke pagina te vinden.

Catalogus

01	Overzicht	01
02	Technische specificaties	01
03	Introductie van product uiterlijk/scherm/indicatie lampje	04
04	Belangrijkste definities	10
05	Batterij details en onderhoud	10
06	APP Installatie & Aansluiting	13
07	Schoonmaak en onderhoud	15
08	Belangrijke opmerkingen/waarschuwingen	16
09	Handleiding voor probleem oplossing	17
10	FCC-vereiste	21
11	IC Waarschuwing	22
12	Klantenservice	24



Overzicht

De INKBIRD INT-31-BW is een intelligentere, nauwkeurigere draadloze BBQ-thermometer die is afgestemd op BBQ-enthousiastelingen die van het leven houden en een hoogwaardig leven nastreven. De professionele multi-sensor sondes van de INT-31-BW hebben meerdere zeer nauwkeurige temperatuur sensoren die tegelijkertijd de temperaturen van de voedsel kern en de kook omgeving controleren, waardoor elke seconde heerlijkheid wordt beheerst met wetenschappelijke technologie. Het apparaat ondersteunt Bluetooth- en WiFi-dual-mode-verbinding, waarbij realtime afstandsbediening in verschillende gebruik omgevingen wordt gerealiseerd. Of het nu gaat om familie bijeenkomsten of privé barbecues, de INKBIRD BBQ Thermometer dient niet alleen als temperatuur meet instrument, maar ook als een must-have in het hoogwaardige keuken leven, waardoor de balans tussen wetenschappelijke technologie en bruikbaarheid wordt gemanifesteerd in alle aspecten, die je elk smakelijk moment vergezellen.



Technische specificaties

Merk	INKBIRD
Model	INT-31-BW

Verbindingsmodus	Sonde-tot-basis	BLE
		Opmerking: de afstand tussen de sonde en de basis mag niet groter zijn dan 6 meter (19,68 voet). Als er obstakels tussen zitten, moet de afstand worden ingekort om een stabiele verbinding te behouden.(De basis dient als signaal repeater.)
	Basis-naar-Smartphone	BLE5.4
		Basis-naar-Smartphone: 328ft/100m (het langste bereik in een onbelemmerd open gebied)
		WiFi 5 GHz, compatibel met 2,4 GHz
		Verbinding afstand: het apparaat moet zich binnen 328 voet/100 meter van de WiFi-router bevinden; geen afstand limiet voor smartphones.
Probe Bescherming Beoordeling		IP67 (Vaatwasser bestendig)
Sensor hoeveelheid		5 sensoren (4 zeer nauwkeurige voedsel temperatuur sensoren + 1 omgevingslucht temperatuur sensor)


Nauwkeurigheid van de sonde meting	Voedselsensor: $\pm 0.5^{\circ}\text{F}/0.3^{\circ}\text{C}$ Omgevingssensor: $\pm 9.0^{\circ}\text{F}/5.0^{\circ}\text{C}$
Temperatuur meet bereik	Voedsel temperatuur: $-10\text{--}100^{\circ}\text{C}/14\text{--}212^{\circ}\text{F}$ (Voor veilig gebruik zal de sonde u waarschuwen wanneer de temperatuur $96^{\circ}\text{C}/205^{\circ}\text{F}$ bereikt) Omgeving temperatuur: $0\text{--}300^{\circ}\text{C}/32\text{--}572^{\circ}\text{F}$
Batterij duur van de sonde	25 uur continu koken
Oplaad tijd van de sonde	25 minuten
Batterij spanning van de sonde	3,8 V
Batterij capaciteit van de basis	1800 mAh lithium batterij
Batterij spanning van de basis	3,7 V
Batterij duur van de basis	BLE: 100 uur WiFi: 35 uur
Scherf type	volledig beeld HD LCD-scherf met achtergrond verlichting
Scherf grootte	45*22.5mm
Resolutie	Voedsel temperatuur: $0.1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ Omgeving temperatuur: $1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

Offline gegevens opslag	De basis slaat kook gegevens op voor de laatste 120 minuten en uploadt deze automatisch naar uw smartphone wanneer deze is aangesloten.
Gewicht	164,5 g
Inhoud van het pakket	Apparaat (Multi-sensor Sonde + Basis) USB-C oplaad kabel Gebruikers handleiding Kalibratie certificaat
Grootte	140.5*66.2*21.5mm


03 *Introductie van product uiterlijk/scherm/indicatie lampje*

• Uiterlijk van het product


- ① volledig beeld HD LCD met achtergrondverlichting
- ② LED-indicatie lampje
- ③ Aan/uit-knop
- ④ Functie Knop
- ⑤ Type-C Oplaad poort

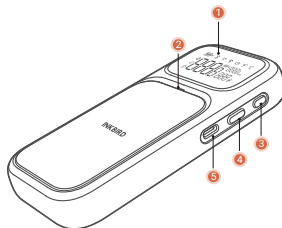

- ⑥ Oplaad contact punt
- ⑦ anti-slip pads
- ⑧ Sonde Oplaad positie
- ⑨ Ingebouwde magneet
- ⑩ Oplaad elektrode plaat

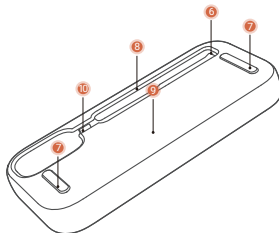

- ⑪ Oplaad contact punt
- ⑫ Zirkonia Keramisch Handvat
- ⑬ Veilige kook lijn
- ⑭ Roestvrij staal van voeding kwaliteit
- ⑮ Omgeving lucht temperatuur sensor (MAX 572°F/300°C)
- ⑯ Voedsel temperatuur sensor (MAX 212°F/100°C)

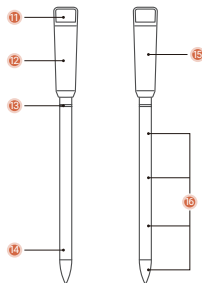

- Referentie van scherm informatie

Batterij Pictogram		
 Big	Huidig batterij niveau.	
 Big	Het apparaat wordt opgeladen.	
 Big	Bij het knipperen is de batterij van de sonde bijna leeg.	
 Small	Het batterij niveau van de huidige sonde.	
 Small	De sonde wordt opgeladen.	
 Small	Bij knipperen is de batterij van het apparaat bijna leeg.	
Temperatuur Pictogram & Betekenis		
 Licht op	De vooraf ingestelde temperatuur (druk op de FUNCTIE-knop om het scherm te schakelen)	
MAX	De hoogste temperatuur gedetecteerd door de voedsel sensor.	

	De omgeving temperatuur die momenteel wordt gedetecteerd.
Nummer knippert	De huidige temperatuur heeft de vooraf ingestelde temperatuur bereikt.
– H –	De huidige temperatuur ligt buiten het temperatuur bereik van de sonde.
– L –	De huidige temperatuur ligt onder het temperatuur bereik van de sonde.
Verbindings pictogram	
 Knipperende lamp	De Bluetooth-koppeling van het apparaat is bezig.
 Blijf verlicht	De Bluetooth van het apparaat is aangesloten.
 Verdwenen	Het apparaat is niet verbonden of is losgekoppeld van Bluetooth. Knipperende lamp.
 Knipperende lamp	De wifi van het apparaat koppelt met het netwerk.
 Blijf verlicht	De wifi van het apparaat is verbonden.

 Blijf verlicht	De WiFi-verbinding mislukt.
 Verdwijnt	Het apparaat is losgekoppeld.
 Blijf verlicht	De sonde is aangesloten.
 Zwak	De sonde is niet succesvol gekoppeld/losgekoppeld.
 Knipperende lamp	De sonde is in het verbinding-/koppeling proces.
Geluid & Temperatuur Unit & Timer	
	De zoemer van het apparaat is ingeschakeld.
	De zoemer van het apparaat is uitgeschakeld.
°C/°F	Temperatuur eenheid op het apparaat
	Licht op wanneer de timer is ingesteld; verdwijnt wanneer de timer niet is ingesteld.
 Knipperende lamp	De timer is bereikt.

• Indicatie lampje Definitie

Basis Opladen


Wanneer de basis wordt opgeladen, knippert het groene lampje als bij de ademhaling frequentie en blijft branden wanneer het volledig is opgeladen.

Batterij niveau

- Wanneer het batterij niveau lager is dan 29%, knippert het gele indicatielampje 3 keer langzaam.
- Wanneer het batterij niveau lager is dan 9%, blijft het rode indicatie lampje branden.
- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het rode indicatie lampje en wordt het apparaat uitgeschakeld.

Omgeving temperatuur Hoger/Lager Dan Vooraf Ingesteld Bereik

Het gele indicatie lampje knippert totdat het alarm handmatig wordt uitgezet of de temperatuur terugkeert naar het vooraf ingestelde bereik.

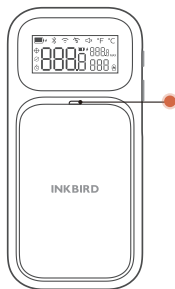

a Aan/uit-knop

Houd 3 seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
Houd 30 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten.

b Functie knop

Houd 3 seconden ingedrukt om de zoemer aan of uit te zetten.
Druk tijdens het koken op de FUNCTIE-knop om over te schakelen naar de vooraf ingestelde temperatuur weergave en deze keert binnen 2 seconden terug naar de realtime temperatuur weergave.

- **Alarmen annuleren**

Wanneer het apparaat alarmeert, drukt u op een willekeurige knop om het alarm te annuleren.




- **Batterij details**

- Een volledig opgeladen sonde kan gedurende 25 uur continu voedsel- en omgeving temperaturen controleren (langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kan de levensduur van de batterij verminderen).
- De basis heeft een ingebouwde 1800mAh batterij met hoge capaciteit. Het kan 100 uur continu werken met een Bluetooth-verbinding en 35 uur met een WiFi-verbinding.

- **Stappen en methoden voor het opladen van de batterij**

Sonde

Plaats de sonde die moet worden opgeladen in de aangewezen oplaad positie op de basis.

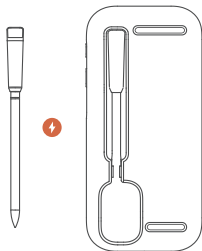

Basis

- 1) Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om dit apparaat op te laden. Het duurt ongeveer 2-3 uur om volledig op te laden.
- 2) Tijdens het opladen knippert het indicatie lampje op de basis groen als bij de ademhaling snelheid en blijft het branden zodra het volledig is opgeladen.
- 3) Als u dit apparaat met een andere kabel moet opladen, zorg er dan voor dat de kabel een type-C-interface heeft en 5V 1-2A levert.

- **Gebruik & Onderhoud**

1. Gebruik de sonde niet in omgevingen buiten het opgegeven temperatuur bereik. Als de temperatuur in de kook omgeving hoger is dan 300°C (572°F) of onder -10°C (14°F) daalt, kan dit de levensduur van de sonde batterij verkorten of de batterij beschadigen.

- 2.** Wanneer de batterij van de sonde bijna leeg is, reinig en droog deze dan voordat u deze terug plaatst op de aangewezen oplaad positie op de basis om op te laden. Wanneer de batterij van de basis bijna leeg is, gebruik dan de meegeleverde kabel om deze op te laden. Het LCD-scherm op de basis geeft de laad status van zowel de basis als de sonde weer.
- 3.** Houd er rekening mee dat de sondes waterdicht zijn, maar de basis niet. Gebruik of bewaar dit product niet in omgevingen met zwaar weer of een hoge vochtigheid. Reinig de basis niet met stromend water of plaats deze in een vaatwasser of gootsteen, omdat dit water kan veroorzaken en het apparaat kan beschadigen.
- 4.** Wanneer u het apparaat inzet en lange tijd ongebruikt laat, gaat het automatisch in de slaapstand of wordt het uitgeschakeld om stroom te besparen. Als u het apparaat echter niet binnen een langere periode gebruikt, laad de batterij dan op tot 50% capaciteit om te voorkomen dat deze in een diepe ontlading toestand terecht komt. Laad het apparaat niet volledig op voordat u het opslaat, omdat dit de levensduur van de batterij kan verkorten.
- 5.** Als de batterij van het apparaat laag is, kunnen de gemeten temperatuur resultaten onnauwkeurig zijn, kunnen de indicator en zoemer worden uitgeschakeld of kan het apparaat worden losgekoppeld van de smartphone. Gelieve het tijdig op te laden. Gebruik echter geen Type-C-kabel die niet 5V 1-2A is om het apparaat op te laden, omdat dit schade aan het product kan veroorzaken.
- 6.** Zorg er tijdens het gebruik voor dat de basis niet op een hete kachel, werkende oven of grill oppervlak wordt geplaatst. Doe het niet in een oven of grill, omdat dit schade aan het product of persoonlijk letsel kan veroorzaken.



APP Installatie & Aansluiting

6.1 Zoek de INKBIRD-app in Google Play of App Store om het gratis te krijgen, of u kunt de onderstaande QR-code scannen om het direct te downloaden.



OPMERKING:

1. Uw iOS-apparaten moeten iOS 12.0 of hoger gebruiken om de app soepel te downloaden.
2. Uw Android-apparaten moeten Android 7.1 of hoger gebruiken om de app soepel te downloaden.
3. Het apparaat ondersteunt 5 GHz en 2,4 GHz Wi-Fi-routers.
4. APP-locatie toestemming vereiste: we moeten uw locatie gegevens verkrijgen om apparaten in de buurt te ontdekken en toe te voegen. INKBIRD belooft uw locatie gegevens strikt vertrouwelijk te houden. En uw locatie gegevens worden

alleen gebruikt voor de locatie functie van de app en worden niet verzameld, gebruikt of bekendgemaakt aan derden. Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We zullen ons houden aan de relevante wet- en regelgeving en redelijke beveiliging maatregelen nemen om de beveiliging van uw informatie te beschermen.

6.2 Registratie

Stap 1: Het registreren van een account is noodzakelijk voordat u de INKBIRD-app voor het eerst gebruikt.

Stap 2: Open de app, selecteer uw land/regio en er wordt een verificatie code naar u verzonden.

Stap 3: Voer de verificatiecode in om uw identiteit te bevestigen en de registratie is voltooid.

6.3 Hoe verbinding te maken

- Zorg ervoor dat zowel Bluetooth- als WiFi-functies zijn ingeschakeld op uw smartphone en schakel het apparaat in.
- Open de INKBIRD APP. Sta de app toe om locatie-informatie te verkrijgen, klik op "+" in de rechterbovenhoek om dit product te vinden en volg vervolgens de app-instructies om de verbinding te voltooien.
- Plaats het apparaat tijdens het verbinding proces zo dicht mogelijk bij uw smartphone en router. Zorg er bovendien voor dat alle sondes bij gebruik binnen 19,68 voet (6 meter) van de basis blijven.



Schoonmaak en onderhoud

1. Houd er rekening mee dat de sondes waterdicht zijn, maar de basis niet. Reinig de sondes na gebruik onder stromend water of in de vaatwasser. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammonium, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat deze het apparaat kunnen beschadigen.
2. Plaats de sondes na het koken niet direct in koud water om lang af te koelen. Zorg ervoor dat de sondes zijn afgekoeld tot kamertemperatuur voordat u ze schoonmaakt.
3. Wacht na het reinigen van de sondes tot ze droog zijn voordat u ze terugplaatst op de oplaad posities op de basis om schade aan het apparaat te voorkomen die wordt veroorzaakt door roestige elektrode platen of water druppels.
4. Houd er rekening mee dat de basis niet waterdicht is. Spoel of dompel het niet onder met water. Gebruik indien nodig een licht vochtige doek om de basis af te vegen en te voorkomen dat water druppels en schade aan het product veroorzaakt.
5. Plaats voor opslag de sondes in het oplaad station en bewaar het hele apparaat op een schaduwrijke en koele plaats, weg van kinderen. Onjuiste opslag kan leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel.



Belangrijke opmerkingen/waarschuwingen

- 1) De sondes zijn eerder gekoppeld aan de basis in de fabriek. Neem na het opstarten een sonde eruit, het overeenkomstige gebied geeft de gedetecteerde temperatuur van de sonde en het pictogram weer  .Stel een menu in voor de sonde op de app en dan kan de sonde worden gebruikt.
- 2) Dit product is niet geschikt voor gebruik in magnetrons of snelkookpannen. Zorg er bij gebruik van de sonde voor dat deze in het midden van het voedsel wordt geplaatst en dat de diepte van invoeging verder gaat dan de veilige kook lijn die op de sonde is gegraveerd en dat eventuele botten worden vermeden.
- 3) De basis kan dienen als een Bluetooth-signaal repeater. Plaats de basis zo dicht mogelijk bij de sondes. Als dit niet haalbaar is, zorg er dan voor dat de afstand tussen de basis en de sondes niet meer dan 6 tot 8 meter is en dat er geen metaal of andere obstakels tussen zitten. Als er obstakels zijn tussen de basis en de sondes, moet de afstand worden ingekort voor een stabiele verbinding.
- 4) Gebruik de sonde niet wanneer de temperatuur hoger is dan 212°F/100°C, de hoogste drempel van de interne sensor, of 527°F/300°C, de hoogste drempel van de omgeving sensor. Temperaturen boven deze twee maximum punten kunnen de sondes beschadigen.
- 5) Stel de sonde niet direct bloot aan vuur of brandende houtskool. Als de sonde in het vuur valt, stop dan onmiddellijk met verwarmen en wacht tot hij is afgekoeld voordat u hem verwijderd. Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen kan de

sonde beschadigen.

6) Zorg er bij gebruik voor dat de basis uit de buurt blijft van vuur- en warmtebronnen. Stel het niet bloot aan direct zonlicht, noch plaats of bevestig het magnetisch aan het oppervlak van een oven of grill. En zet de basis niet in de oven of grill.

7) Raak na het koken de hete sonde niet onmiddellijk aan. Wacht tot het is afgekoeld. Gebruik indien nodig hittebestendig gereedschap om brandwonden te voorkomen.

8) Dit product is speciaal ontworpen voor grillen en koken. Het wordt niet aanbevolen voor andere doeleinden.



Handleiding voor probleem oplossing

Problemen	Oplossingen
Wat als mijn apparaat geen verbinding kan maken met Bluetooth?	1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw smartphone of tablet, dat de batterij van het apparaat volledig is opgeladen en dat het modelnummer van het apparaat correct is. 2. Zorg ervoor dat de telefoon locatie functie is ingeschakeld en dat de APP uw locatie gegevens mag verkrijgen. Zonder toestemming kan de app geen verbinding tot stand brengen tussen het apparaat en uw smartphone.

Problemen	Oplossingen
Wat als mijn apparaat geen verbinding kan maken met Bluetooth?	3. Houd het apparaat uit de buurt van metaal of obstakels. Plaats je smartphone of tablet zo dicht mogelijk bij de basis. En zorg ervoor dat de afstand tussen de sonde en de basis niet meer dan 6 meter (19,68 voet) is. 4. Probeer het apparaat opnieuw op te starten en alle andere Bluetooth-apparaten binnen het verbinding bereik uit te schakelen of hun Bluetooth-functies uit te schakelen. 5. Als u het apparaat eerder met uw smartphone hebt gekoppeld, verwijdt u het apparaat, zoekt u het opnieuw en koppelt u het opnieuw.
Wat als mijn apparaat geen verbinding kan maken met WiFi?	1. Zorg ervoor dat uw smartphone Bluetooth en WiFi heeft ingeschakeld en via Bluetooth met het apparaat is verbonden. Volg vervolgens de instructies van de app om een wifi-verbinding tot stand te brengen. 2. Zorg ervoor dat je de juiste wifi-account naam en -wachtwoord hebt ingevoerd en dat het wifi-netwerk stabiel is. 3. Houd tijdens het verbinding proces het apparaat, de router en de smartphone zo dicht mogelijk bij elkaar. 4. Plaats het apparaat niet op metalen oppervlakken of in de buurt van metalen voorwerpen. Laat het minstens 1 meter boven de grond staan.

Problemen	Oplossingen
Wat als mijn apparaat geen verbinding kan maken met WiFi?	5. Tijdens het verbinding proces moeten alle VPN- of agent-proxy servers worden verboden, anders mislukt de verbinding. 6. Probeer zowel het apparaat als de router opnieuw op te starten. Als het apparaat eerder verbinding heeft gemaakt met WiFi, kunt u naar de instellingen pagina van de app gaan om WiFi te resetten. 7. Houd de aan/uit-knop 30 seconden ingedrukt om het apparaat geforceerd te resetten. 8. Controleer of de router het apparaat blokkeert of op de zwarte lijst plaatst. OPMERKING: Als uw probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met onze klantenservice.
Waarom leest mijn temperatuur sonde verkeerd af of leest niet?	1. U kunt elke sensor op de juiste temperatuur kalibreren met behulp van de app (kalibratie bereik voor voedsel sensoren: $\pm 18^{\circ}\text{F}/10^{\circ}\text{C}$; kalibratie bereik van de omgeving sensor: $\pm 36^{\circ}\text{F}/20^{\circ}\text{C}$). 2. Controleer of de huidige temperatuur net het opgegeven temperatuur bereik heeft overschreden of eerder is overschreden, wat schade aan de sonde kan veroorzaken. 3. Controleer het overeenkomstige sonde gebied op het scherm van de basis. Als de sonde is losgekoppeld, wacht dan tot deze automatisch opnieuw verbinding maakt of start het apparaat opnieuw op en wacht tot de sonde verbinding maakt.

Problemen	Oplossingen
Waarom leest mijn temperatuur sonde verkeerd af of leest niet?	4. Dompel de sondes niet lange tijd onder in water, omdat dit het product kan beschadigen. 5. Als uw sonde beschadigd is en moet worden vervangen, kunt u het bijbehorende sonde nummer in de app selecteren en de instellingen pagina invoeren om deze te verwijderen en de nieuwe te koppelen.
Waarom kan de sonde niet worden opgeladen?	1. De sondes kunnen alleen aan de basis worden opgeladen. Om op te laden, moet u ervoor zorgen dat ze volledig op de oplaad positie worden geplaatst en met succes zijn aangesloten op de contact punten. 2. Controleer of er olievlekken zijn die de contact punten en sonde toppen bedekken, omdat dit kan leiden tot een laadfout. 3. Controleer of het batterij vermogen van de basis laag is en de batterij bescherming modus is ingegaan, waardoor het opladen mislukt.
Waarom kan de basis niet worden opgeladen met snel opladen?	1. Gebruik de meegeleverde oplaad kabel om de basis op te laden. Als u een andere kabel moet gebruiken, kies dan een type-c-kabel met 5V 1-2A. 2. Dit apparaat ondersteunt niet snel opladen. Over het algemeen kan het in ongeveer 2-3 uur volledig worden opgeladen.



10 FCC-vereiste

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Opmerking: deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn Ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een Residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radio frequentie-energie uitstralen en indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan schadelijke interferentie veroorzaken voor radio communicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie.

Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in de radio- of televisie-ontvangst, die kan worden beïnvloed door de apparatuur uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangende antenne.

- Vergroot de scheiding tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat om Waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Deze apparatuur voldoet aan de FCC blootstelling limieten voor straling die zijn vastgesteld voor een

Ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en je lichaam. Dit zender mag niet gelijktijdig worden gelokaliseerd of in combinatie met een andere Antenne of zender.



IC Waarschuwing

Dit apparaat bevat licentie vrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan Canada's licentievrijgestelde innovatie, wetenschap en economische ontwikkeling RSS(s). De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1)** Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken.
- (2)** Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan Ongewenste werking van het apparaat veroorzaken.

Dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief interferentie die kan

veroorzaken ongewenste werking van het apparaat. Het apparaat voldoet aan de vrijstelling van de routinematige evaluatie limieten in nummer 6 van RSS 102 en naleving van RSS-102 RF-blootstelling, gebruikers kunnen verkrijgen Canadese informatie over RF-blootstelling en naleving.

Deze zender mag niet gelijktijdig worden gelokaliseerd of in combinatie met een Andere antenne of zender. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 centimeter tussen de radiator en uw Lichaam.

TERMOMETRO BBQ WIRELESS	
Model: INT-31-BW	FCC ID: 2ANDL-WBR3D
FCC ID: 2ANDL-WBR3D	BASE HVIN: 11P-B
FCC ID: 2AYZD-12-BW	IC: 30368-11PB
PROBE HVIN: INT-11P	IC: 30368-INT11P



Klantenservice

Dit artikel heeft een garantie van 1 jaar tegen defecten in componenten of vakmanschap. Gedurende deze periode worden producten die defect blijken te zijn, naar goeddunken van INKBIRD, kosteloos gerepareerd of vervangen. Voor eventuele problemen in gebruik, neem gerust contact met ons op via **support@inkbird.com**. We zullen ons best doen om u te helpen.

Catalogus

01	Overzicht	01
02	Technische specificaties	01
03	Introductie van product uiterlijk/scherm/indicatie lampje	04
04	Belangrijkste definities	10
05	Batterij details en onderhoud	10
06	APP Installatie & Aansluiting	13
07	Schoonmaak en onderhoud	15
08	Belangrijke opmerkingen/waarschuwingen	16
09	Handleiding voor probleem oplossing	17
10	FCC-vereiste	21
11	IC Waarschuwing	22
12	Klantenservice	24

Shenzhen Inkbird Technology Co.,Ltd.

support@inkbird.com

Consignor: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Office Address: Room 1803, Guowei Building, No.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

Manufacturer: Shenzhen Inkbird Technology Co., Ltd.

Factory Address: 5th and 6th Floor, Building 138, No. 71, Yiqing Road, Xianhu Community, Liantang Street, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China



V1.0

MADE IN CHINA
DESIGNED BY INKBIRD