
LUXEIRD

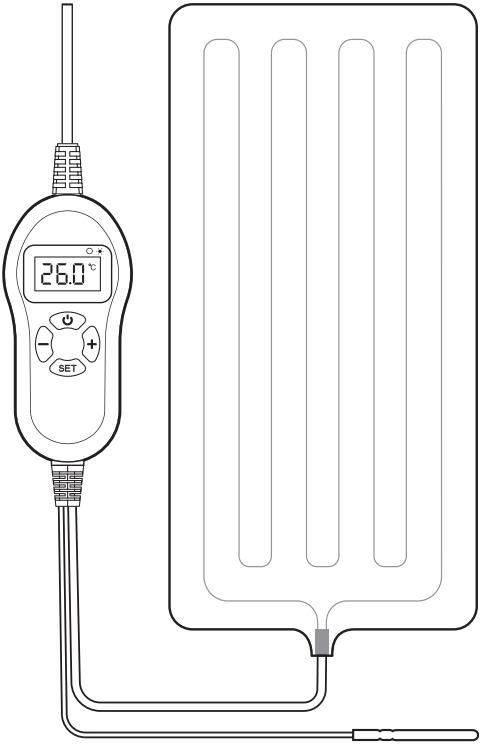

Tapis Chauffant avec Thermostat

MANUEL D'UTILISATION

Please keep this manual properly for reference. You can also scan the QR code to visit our official website for product usage videos. For any usage issues, please feel free to contact us at **cs@luxbird.com.**

Wenn Sie eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache benötigen, scannen Sie bitte den QR-Code und besuchen Sie unsere Website, um sie zu erhalten und ein Video über die Verwendung des Produkts zu sehen.

Se avete bisogno di un manuale di istruzioni in italiano, scansionate il codice QR e visitate il nostro sito web per ottenerlo e vedere un video su come utilizzare il prodotto.

Si vous avez besoin d'un mode d'emploi en français, veuillez scanner le code QR pour visiter notre site officiel afin d'obtenir et de visionner la vidéo d'utilisation du produit !

Als je een Nederlandstalige handleiding nodig hebt, scan dan de QR-code om naar onze officiële website te gaan en bekijk de video over het gebruik van het product!

Si necesita el manual de instrucciones en español, escanee el código QR para ir a nuestro sitio web oficial y ver el vídeo sobre cómo utilizar el producto.



Conseils pratiques

- Pour accéder rapidement à la page d'un chapitre spécifique, cliquez sur le texte correspondant dans la table des matières.
- Vous pouvez également utiliser la vignette ou le plan du document dans le coin supérieur gauche pour trouver rapidement une page spécifique.

SOMMAIRE

01 Présentation générale 1

02 Caractéristiques techniques 1

03 Schéma du produit 2

04 Présentation des fonctions 4

05 Instructions d'utilisation 5

06 Remarques importantes / Mises en garde 6

07 Guide de dépannage 7

08 Service client 8


01 Présentation générale

Ce produit est conçu pour assurer une régulation thermique stable dans une plage de température définie. Il garantit des conditions optimales pour la germination des semis en intérieur, ainsi qu'une répartition de chaleur homogène et constante pour la culture hydroponique, le brassage amateur, la fermentation artisanale et l'élevage de reptiles en terrarium.


02 Caractéristiques techniques

- **Nom du produit:** Tapis Chauffant avec Thermostat
- **Numéros de modèle:** LHM-30 / LHM-302 / LHM-304 / LHM-306
- **Thermostat**
  US:
  - Input: 120 V~, 60 Hz
  - Output: 120 V~, 60 Hz
  EU&UK&AU:
  - Input: 220~240 V~, 50 Hz / 60 Hz
  - Output: 220~240 V~, 50 Hz / 60 Hz
- **Tapis chauffant simple pour semis**
  - Dimensions : 10" x 20,75" (25,4 x 52,7 cm)
- **Tapis chauffant avec thermostat**
  - Modèle LHM-30 : 30 W
  - Modèle LHM-302 : 60 W
  - Modèle LHM-304 : 120 W
  - Modèle LHM-306 : 180 W
- **Plage de température de régulation:**
  -5°C à 42°C / 23°F à 108°F
- **Précision de mesure:** ± 1,0°C / ± 2,0°F
- **Environnement de stockage**
  - Température: 32°F à 140°F / 0°C à 60°C
  - Humidité : 20 à 80% HR
    (sans gel ni condensation)

03 Schéma du produit

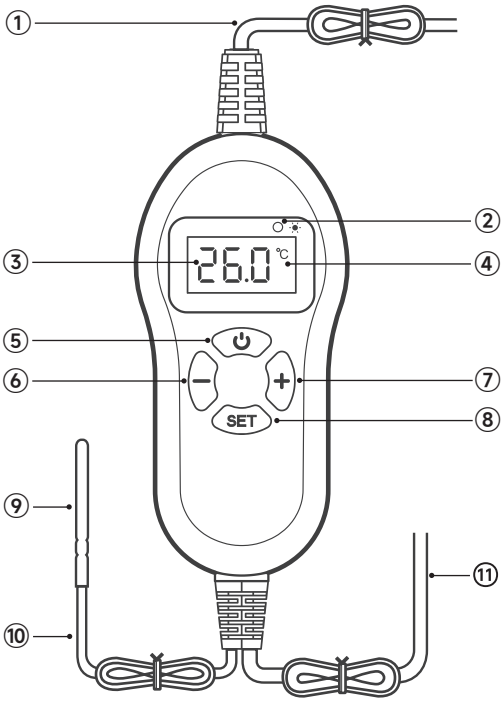

① **Longueur du câble:** 59 pouces (1,5 m)
② **Voyant lumineux de chauffe**
③ **Écran d'affichage**
④ **Sélecteur d'unité de température**
⑤ **Bouton Marche/Arrêt**
⑥ **Bouton de diminution (-)**
⑦ **Bouton d'augmentation (+)**
⑧ **Bouton de réglage (Set)**
⑨ **Longueur de la sonde:** 1,59 pouce (40,5 mm)
⑩ **Longueur du câble:** 78,7 pouces (2 m)

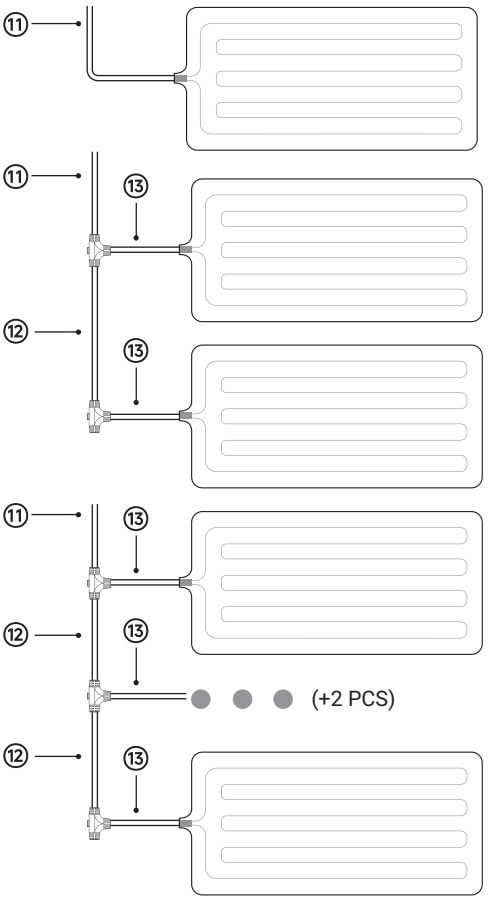

⑪ **Longueur du câble:** 39,37 pouces (1 m)
⑫ **Longueur du câble:** 20,47 pouces (0,52 m)
⑬ **Longueur du câble:** 11,81 pouces (0,3 m)

04 Présentation des fonctions

Boutons / Voyant lumineux	Fonction
	Appuyez une fois pour mettre sous tension ou hors tension ;maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la sécurité enfant.
	Appuyez une fois pour afficher la température de consigne actuelle et la faire clignoter.Appuyez brièvement sur le bouton pendant le clignotement pour augmenter ou diminuer la valeur d'une unité.Maintenez le bouton enfoncé pour augmenter ou diminuer rapidement la valeur.
	Appuyez une fois pour faire clignoter l'unité de température. Vous pouvez alors appuyer sur le bouton ⊖ ou ⊕ pour changer l'unité de température.Appuyez à nouveau sur le bouton Set pour étalonner la valeur de température dans une plage de ±5°C / ±9 °F, avec une précision d'étalonnage minimale de ±0,1°C / ±0,1°F.
	Reste allumé pendant le chauffage ; il s'assombrit lorsque le chauffage est à l'arrêt.

05 Instructions d'utilisation

5.1 Utilisation du contrôleur

- À la mise sous tension, le thermostat rétablit automatiquement vos paramètres précédents au lieu de revenir aux réglages d'usine. La température d'usine par défaut est réglée sur 26℃ (79℉).
- Appuyez sur le bouton (−) ou (+) à ce stade pour consulter la température de consigne actuelle. Appuyez à nouveau sur le bouton (−) ou (+) pour régler la température de consigne. Une fois le réglage effectué, l'écran affiche la température mesurée actuelle.

5.2 Placement de la sonde de température

- Mesure de la température du sol** : insérez complètement la sonde de température dans le sol du bac de germination pour garantir une mesure précise de la température au niveau des racines des plantes.
- Mesure de la température de surface du tapis chauffant** : fixez la sonde de température sur la surface du tapis à l'aide de ruban adhésif pour éviter tout déplacement.

5.3 Précautions d'emploi

- Bien que le tapis chauffant bénéficie d'un indice d'étanchéité IP67, il doit néanmoins être placé sur une surface bien drainée afin d'éviter un séjour prolongé dans l'eau.
- Placer le tapis sur une surface isolante plutôt que sur un sol froid permet d'augmenter la température

du tapis. De plus, recouvrir le bac de culture d'un dôme d'humidité ou d'un couvercle aide à élever la température au niveau des racines et à maintenir celles-ci humides.

06 Remarques importantes / Mises en garde

- Ne recouvrez pas directement le tapis de terre ou de substrat de culture. Ne le recouvrez jamais de matériaux isolants thermiques, au risque de provoquer une surchauffe.
- Ne posez pas le tapis sur des planchers en bois, des moquettes ou toute autre surface inflammable, ni à l'intérieur d'un bac.
- Tenir hors de portée des enfants.
- Afin de réduire les risques de choc électrique, utilisez ce produit exclusivement à l'intérieur.
- Utilisez-le uniquement dans des endroits secs.
- Éloignez-le de toute source d'eau pour éviter tout risque de choc électrique.
- Évitez toute exposition à des températures élevées.
- Le corps de la sonde est en acier inoxydable. Essuyez-le en cas de salissure afin de ne pas altérer la précision ou le temps de réponse de la sonde.
- Ne branchez pas de produits dont la puissance dépasse la puissance nominale, au risque de provoquer un incendie ou tout autre danger similaire.

07 Guide de dépannage

Problème	Solutions possibles
Température de consigne non atteinte	1. Vérifiez l'emplacement de la sonde : elle doit être placée dans le sol ou fixée fermement sur le tapis chauffant. 2. Vérifiez la température ambiante : le tapis ne chauffe que de 10 à 20 °C par rapport à la température ambiante. Ses performances diminuent dans des conditions de froid extrême.
Dys-fonctionne-ment du chauffage	1. Vérifiez que la tension d'alimentation se situe dans la plage spécifiée. 2. Effectuez un test de mise sous tension. 3. Si le problème persiste après avoir suivi les étapes ci-dessus, veuillez contacter notre service après-vente.
Mesures de la sonde erronées	1. Vérifiez que la sonde et son câble sont intacts. 2. Essuyez soigneusement la sonde et son câble, puis séchez l'ensemble à l'aide d'un sèche-cheveux avant de vérifier que la température s'affiche correctement.

08 Service client

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an contre tout défaut de composants ou de fabrication. Pendant cette période, les produits reconnus défectueux seront, à la discrétion de LUXBIRD, réparés ou remplacés gratuitement.

Pour tout problème rencontré lors de l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse cs@lux-bird.com. Nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter une aide adaptée.

LUXBIRD

cs@luxbird.com

Distributor 1: DongGuan YingMeng Technology Co., Ltd.
Address: No.118 Fengping Road, Fenggang Town, Room 101, Building 2, Dongguan, Guangdong, China.
Distributor 2: shenzhenshi yingbojingkong keji youxian gongsi
Address: Room 503, Building 138, No. 71 Yiqing Road, Xianhu Community, Liantang Subdistrict, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, 518000
Distributor 3: shenzhenshi zhuji keji youxian gongsi
Address: Room 402, Building 138, No. 71 Yiqing Road, Xianhu Community, Liantang Subdistrict, Luohu District, Shenzhen, Guangdong, China, 518000
Manufacturer: Shenzhen Lerway Technology Co.,Ltd.
Factory Address: Room 501, Building 138, No.71, Yiqing Road, Xianhu Community, Liantang Street, Luohu District, Shenzhen, China



V1.0

MADE IN CHINA