

INKBIRD




**TEMPERATURE
FEUCHTIGKEITS SENSOR**

IBS-TH3-WIFI

CONTENTS

01	Bedienungsanleitung	1
02	Technische Spezifikationen	2
03	APP Verbindung	5
04	Sicherheitshinweise	17
05	Garantiebestimmungen	17

1 Bedienungsanleitung

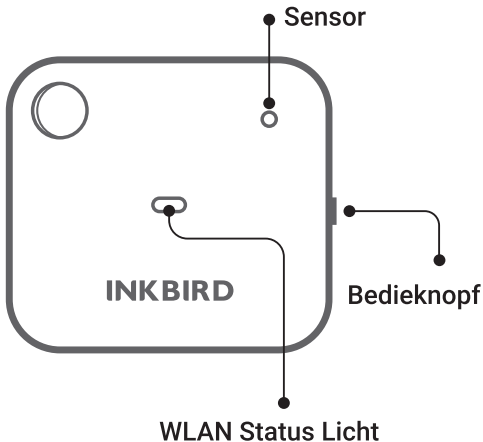

● Bedieknopf

① Drücken sie den Bedieknopf einmal kurz um den Status der aktuellen WLAN-Verbindung zu prüfen. Wenn der Sensor mit ihrem WLAN verbunden ist, leuchtet die LED einmal auf und die Daten werden mit der App synchronisiert. Wenn der Sensor nicht mit einem WLAN verbunden ist, wird das Licht blinken und in den Verbindungsmodus wechseln.

② Halten Sie den Knopf lange gedrückt um die WLAN-Verbindung zurück zu setzen und den Sensor in den Verbindungsmodus zu versetzen.

2 Technische Spezifikationen

Batterie	AAA-Batterie*3 (nicht enthalten)
----------	----------------------------------

Temperatur Messbereich	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Temperatur Genauigkeit	Typisch: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}/\pm 0.5^{\circ}\text{F}$
	Max: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}/\pm 0.9^{\circ}\text{F}$
Luftfeuchtigkeit Bereich	0%RH~99%RH
Luftfeuchtigkeit Genauigkeit (25°C/77°F, 20%~80%RH)	Typisch: $\pm 3\%\text{RH}$
	Max: $\pm 4.5\%\text{RH}$
RH Luftfeuchtigkeit Genauigkeit (25°C/77°F, 0%~100%RH)	Typisch: $\pm 4.5\%\text{RH}$
	Max: $\pm 7.5\%\text{RH}$
Daten Aufzeichnungsintervalle	10min, 30min, 60min (Standard), 120min, 180min, 240min (Die Laufzeit der Batterie verlängert sich mit der Größe der Intervalle.)
Mess-Interwalle	10s

Akkulaufzeit (Um die Laufzeit des Akkus zu verlängern, können Sie ein größeres Aufzeichnungsintervall wählen. Bei niedrigen Temperaturen sinkt die Akkulaufzeit schneller)	Umgebungs- temperatur	Aufzeichnungs- intervall	Akkulaufzeit
	25°C	120 Minuten	Ca. 1 Jahr
	25°C	60 Minuten	Ca. 6 Monate
	25°C	30 Minuten	Ca. 3 Monate
Temperatur-/Luft- feuchte- Kalibrierfunktion	Unterstützt, um die Kalibrierungswerte sofort zu synchronisieren drücken Sie bitte die Aktionstaste, nachdem Sie die Kalibrierung in der App durchgeführt haben. Andernfalls werden sie nur automatisch synchronisiert, wenn die Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsdaten synchronisiert werden (variiert mit der Messwerteänderung und dem Aufzeichnungsintervall).		
MIN/MAX-Tem- peratur/ Luftfeuchte-Alarm- funktion	Unterstützt, um die Alarm-Einstellungen sofort zu synchronisieren drücken Sie bitte die Aktionstaste, nachdem die Alarmer in der App gesetzt wurden.		

	Andernfalls werden sie nur automatisch synchronisiert, wenn die Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsdaten synchronisiert werden (variiert mit der Messwerteänderung und dem Aufzeichnungsintervall).
Warranty	1 Jahr

3 APP Verbindung

3.1 Download der INKBIRD App



Suchen Sie die kostenlose **INKBIRD** App in Google Play oder im App Store oder scannen Sie den QR um direkt zum Download zu gelangen.

Hinweis:

1. Auf Ihren iOS-Geräten muss iOS 10.0 oder höher installiert sein, um die App fehlerfrei herunterladen zu können.
2. auf Ihren Android-Geräten muss Android 4.4 oder höher installiert sein, um die App fehlerfrei herunterladen zu können.
3. das Gerät unterstützt nur einen 2.4GHz Wi-Fi-Router.

3.2 Anmeldung

3.2.1 Öffnen Sie die App, wählen Sie Ihr Land/Ihre Region aus, und Sie erhalten einen Verifizierungscode.


3.2.2 Geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Identität zu bestätigen, und die Registrierung abzuschließen.

3.2.3 Die Registrierung eines Kontos ist notwendig, bevor Sie die INKBIRD-App zum ersten Mal verwenden.

3.3 Mit dem Handy verbinden



3.3.1 Öffnen Sie die App, klicken Sie auf “+” in der oberen rechten Ecke und wählen Sie das IBS-TH3 aus um die Verbindung herzustellen. Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.

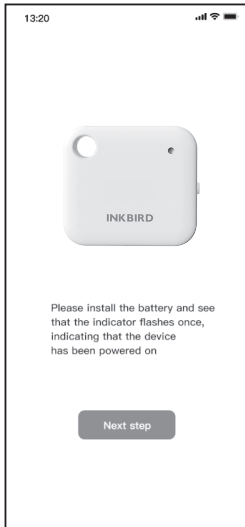

3.3.2 Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind. Wenn das blaue Licht einmal aufleuchtet bestätigen sie bitte mit einem Klick auf „Next Step“ um fortzufahren.,

13:20

<

✓

2.4G

✕

5G

inkbird-2.4G

>


Please select the WiFi you want to link and enter the password
If you do not have a password, you do not need to enter it.

Next step

3.3.3 Bitte wählen Sie ihr WLAN-Netzwerk mit welchem Sie sich verbinden möchten und geben ihr Passwort ein, dann klicken Sie auf „Next Step“ um fortzufahren.



3.3.4 Bitte drücken und halten sie den Knopf am Gerät gedrückt bis das Licht zu blinken beginnt und dadurch in den Verbindungsmodus wechselt. Bestätigen sie mit "Confirm" um fortzufahren.

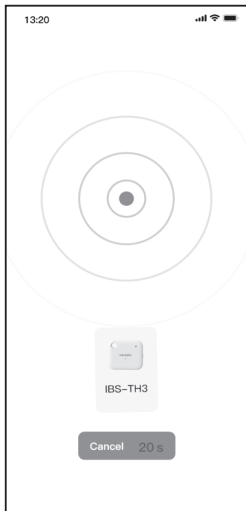

3.3.5 Ihr Smartphone scannt und findet das Gerät automatisch. Bitte platzieren Sie das Gerät so nah wie möglich an Ihrem Smartphone und Router. Sobald das Gerät gefunden wurde, klicken Sie auf "Next step", um fortzufahren.



3.3.6 Das Gerät
verbindet sich nun
automatisch mit ihrem




Pairing successful

3.3.7 Erfolgreiche Verbindung

Hinweis: Sollte die Verbindung fehlschlagen können Sie die Batterien entfernen und neu einlegen und die Schritte 3.3.1 bis 3.3.5 wiederholen um die Verbindung neu aufzubauen.

3.4 Startbildschirm der INKBIRD App

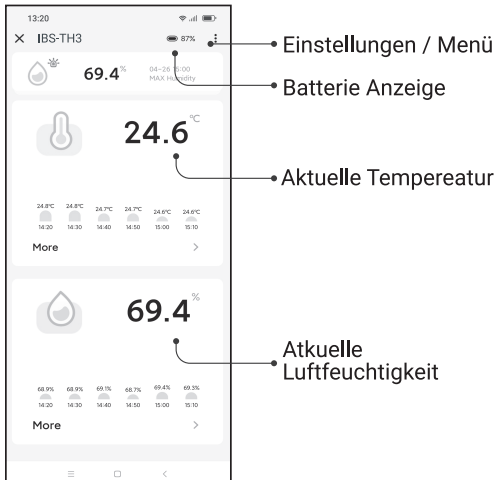

3.5 Fehlerbehebung

3.5.1 Das WiFi-Netzwerk wird häufig getrennt, Statistikdaten gehen verloren, oder das Netzwerk kann nicht verbunden werden?

- a. Stellen Sie sicher das WiFi-Signal ist stabil und platzieren Sie das Gerät so nah wie möglich an dem Router.
- b. Stellen Sie sicher, dass sich so wenig wie möglich Hindernisse zwischen dem Gerät und dem Router befinden.
- c. Überprüfen Sie den Batteriestand.
- d. Aktivieren Sie in den Smartphone-Einstellungen die Bluetooth- und Ortungsfunktion. Erlauben Sie der App auf Standortinformationen zuzugreifen, und Zugriff auf das lokale Netzwerk (iOS-System).

3.5.2 Die Alarm-Benachrichtigungen werden nicht empfangen oder erscheinen verspätet.

- a. Stellen Sie sicher das WiFi-Signal ist stabil und platzieren Sie das Gerät so nah wie möglich an dem Router.
- b. Stellen Sie sicher, dass sich so wenig wie möglich Hindernisse zwischen dem Gerät und dem Router befinden.
- c. Überprüfen Sie, ob die Berechtigung für App-Benachrichtigungen aktiviert ist.

4 Sicherheitshinweise

1. bitte zerlegen Sie das Produkt nicht, wenn Sie kein Fachmann sind.
2. Achten Sie darauf, dass der Sensor nicht verstaubt, da Staub zu ungenauen Messungen führen kann.
3. Verwenden Sie keinen Alkohol zur Reinigung des Sensors.

5 Garantiebestimmungen

Für diesen Artikel gilt eine Garantie von 1 Jahr auf Defekte an Komponenten oder Verarbeitung. Während dieses Zeitraums werden Produkte, die sich als defekt erweisen, nach dem Ermessen von INKBIRD entweder repariert oder kostenlos ersetzt.

INKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China



V 1.0