



INKBIRD

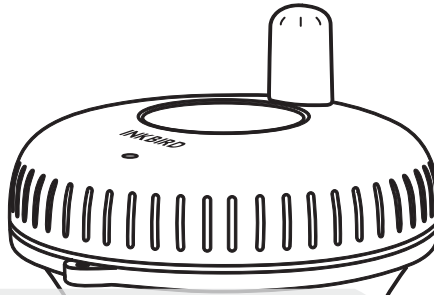


Thermomètre de Piscine sans Fil avec IBS-M2 Passerelle Wi-Fi

- 01-Introduction du Produit
- 02-Caractéristiques & Spécifications
- 03-Instructions APP
- 04-Instructions du Bouton Action
- 05-Précautions
- 06-Garantie du Produit

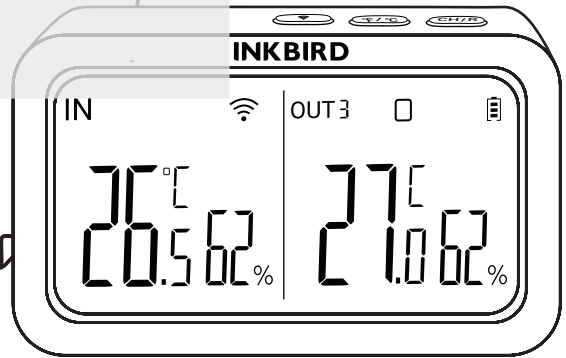


1. Introduction du Produit

► IBS-M2 Passerelle Wi-Fi (récepteur)

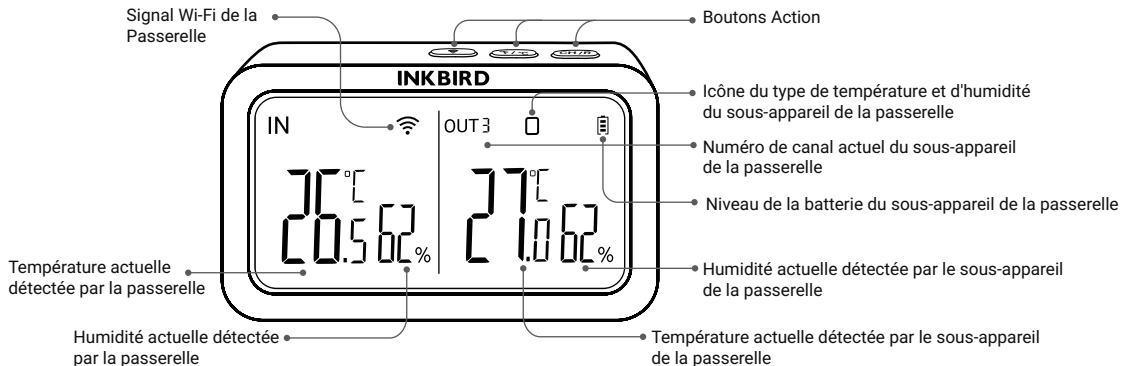

► Thermomètre Piscine (Transmetteur)

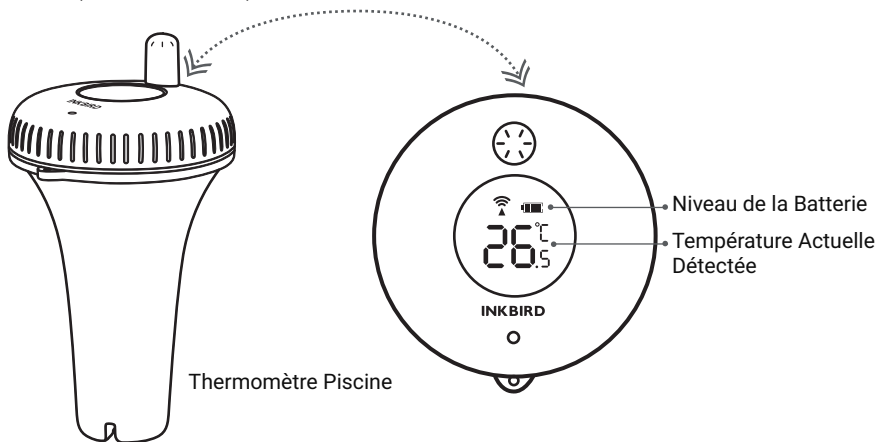

2. Caractéristiques & Spécifications

IBS-M2 Passerelle Wi-Fi :

- Distance de transmission: jusqu'à 300 pieds en espace ouvert, s'il y a des interférences, la distance de transmission sera limitée.
- Plage de Mesure de la Température: -10°C~60°C (14°F~ 140°F)
- Précision de Mesure de la Température: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1.8^{\circ}\text{F}$)
- Précision d'affichage de la Température: 0.1°C (0.1°F)
- Plage de Mesure de l'humidité: 0~99%
- Précision de Mesure de l'humidité: $\pm 5\%$
- Précision d'affichage de l'humidité: 1%
- Nombre maximal d'appareils pris en charge: 9
- Wi-Fi: Supportée

Thermomètre Piscine:

- Batterie: 2*AAA 1.5V (non incluse)
- Plage de mesure de la température: -40°C~70°C (-40°F~158°F)
- Précision de mesure de la température: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1.8^{\circ}\text{F}$)
- Précision d'affichage de la température: 0.1°C (0.1°F)
- Période d'échantillonnage: 10s
- Niveau d'étanchéité: IPX7
- Garantie: 1 an

3. Connexion APP

3.1 Téléchargez l'application INKBIRD



Recherchez l'application INKBIRD depuis Google Play ou App Store pour l'obtenir gratuitement, ou vous pouvez scanner le code QR gauche pour le télécharger directement.

Remarque:

1. Vos appareils iOS doivent fonctionner sous iOS 10.0 ou une version supérieure pour pouvoir télécharger l'application sans problème.
2. Vos appareils Android doivent fonctionner sous Android 4.4 ou une version supérieure pour pouvoir télécharger l'application sans problème.
3. L'appareil prend en charge un routeur Wi-Fi 2,4 GHz uniquement.

3.2 Enregistrement


- 3.2.1 Ouvrez l'application, sélectionnez votre pays/région, et un code de vérification vous sera envoyé.
- 3.2.2 Entrez le code de vérification pour confirmer votre identité, et l'enregistrement est terminé.
- 3.2.3 L'enregistrement d'un compte est nécessaire avant d'utiliser l'application INKBIRD pour la première fois.

3.3 Connectez-vous à Votre Téléphone


3.3.1 Ouvrez l'application et cliquez sur «+» pour sélectionner IBS-M2 et lancer la connexion.




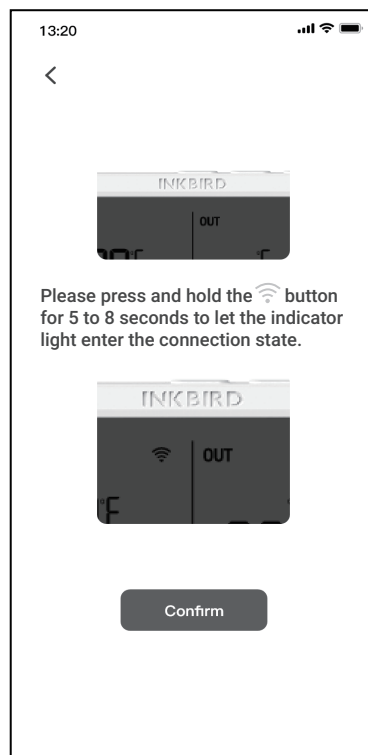
3.3.2 Branchez un bloc d'alimentation USB, mettez l'appareil sous tension et cliquez sur Étape suivante pour continuer.

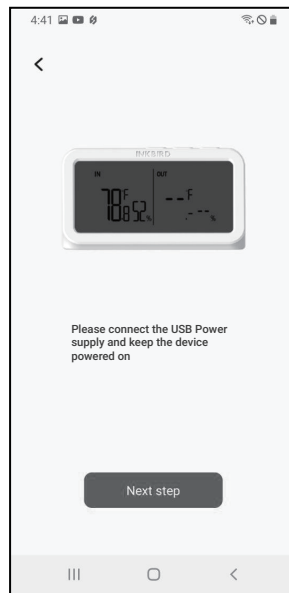


3.3.3 Sélectionnez le Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, saisissez le mot de passe et cliquez sur Étape suivante pour continuer.

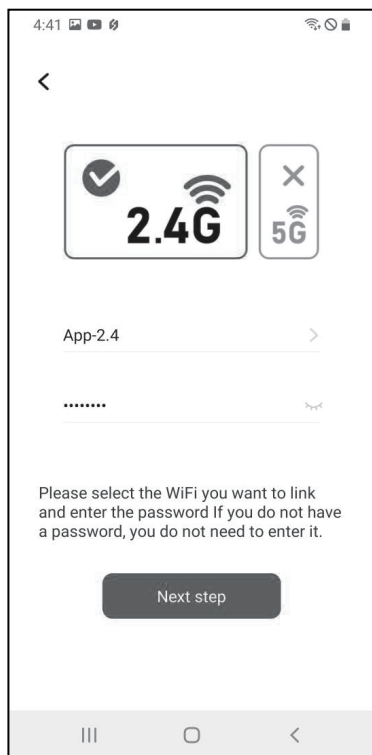


3.3.4 Appuyez sur le bouton  de l'appareil et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote pour passer à l'état de couplage, puis cliquez sur Étape suivante pour continuer.



3.3.5 Votre smartphone entrera automatiquement dans la page de scan de l'appareil. Une fois l'appareil trouvé, cliquez sur Étape suivante pour continuer.

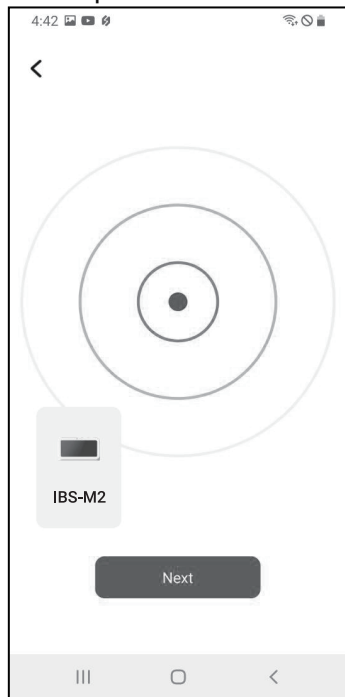

3.3.6 L'appareil se connecte automatiquement au réseau.

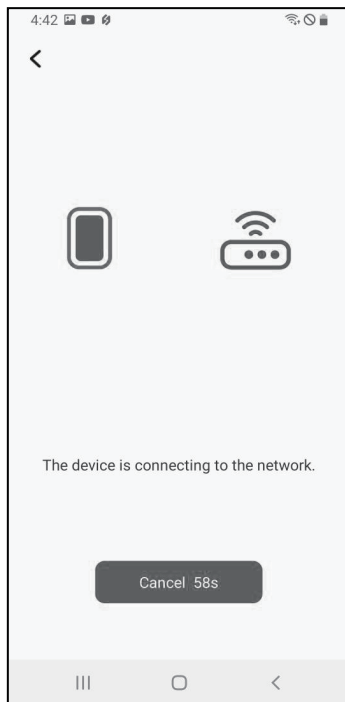

3.3.7 L'appariement est réussi.



Remarque: Si le couplage échoue, débranchez l'alimentation et redémarrez l'appareil, puis répétez les étapes 3.3.1 ~ 3.3.6 pour réessayer.

3.4 Interface Principale de l'application INKBIRD




3.5 Ajouter des sous-appareils

a. Premièrement, branchez la passerelle hôte et mettez-la sous tension correctement, puis suivez l'étape 3.2 pour démarrer la connexion à l'application. Sautez cette étape si la connexion est déjà établie.

b. Deuxièmement, installez les piles du sous-appareil et mettez-le sous tension. Veillez à le placer aussi près que possible de la passerelle hôte.


c. Ajoutez des sous-appareils via l'application, comme indiqué dans les figures suivantes. Choisissez l'appareil à ajouter, le sous-appareil établira automatiquement une connexion, ajoutera l'appareil et affichera le numéro de canal du sous-appareil.

Remarque: si l'ajout d'un appareil échoue, retirez la batterie du sous-appareil et répétez les étapes b~c pour réessayer.

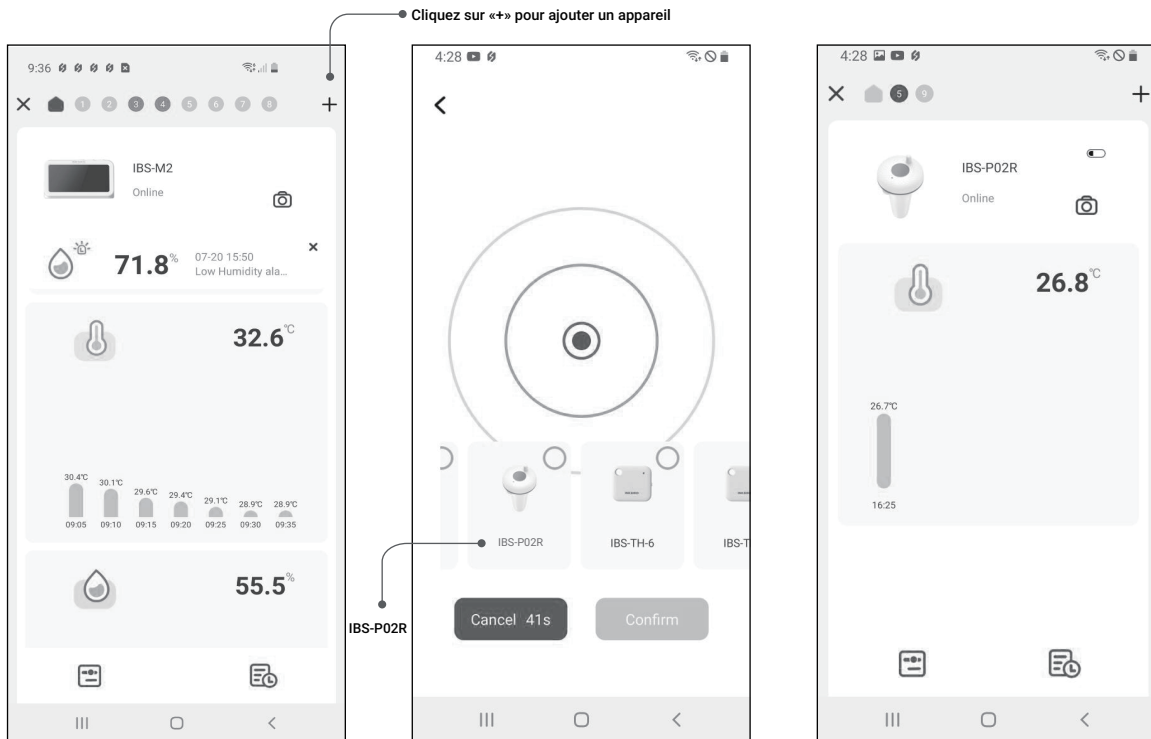

4. Instructions du Bouton Action

► IBS-M2 Passerelle Wi-Fi

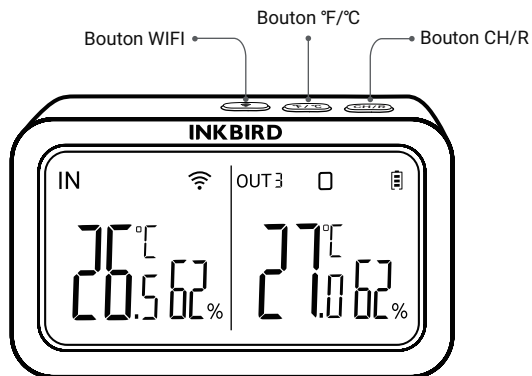

Bouton CH/R:

- Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le canal (CH1, CH2, CH3...CH9), l'écran affiche la température mesurée sur le canal choisi (CH1, CH2, CH3...CH9). Si CH0 est sélectionné, la température mesurée de chaque canal s'affiche alternativement pendant 3 secondes.

- Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser l'enregistrement de tous les sous-appareils (transmetteurs) de la passerelle. Il convient de placer les sous-appareils de la passerelle (transmetteurs) à proximité de la passerelle, puis d'ajouter des sous-appareils via l'application afin qu'ils puissent se reconnecter et terminer l'enregistrement.

Bouton °C/°F:


- Appuyez sur ce bouton pour passer de l'unité de température °C à °F.

Bouton WIFI:

- Maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi et le jumeler à nouveau avec le réseau.

► Thermomètre Piscine (Transmetteur)

Dévissez le couvercle du thermomètre de piscine, comme indiqué ci-dessous.

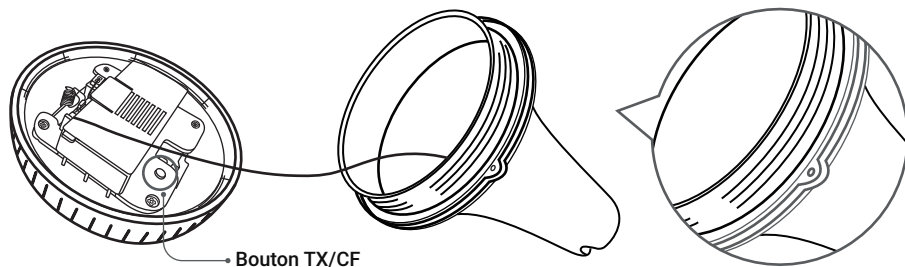

La partie verte est un joint étanche, qui ne doit être retiré à aucun moment!

Bouton TX/CF:

- Appuyez sur ce bouton pour transmettre la température détectée par le thermomètre de piscine au moniteur de température et d'humidité et allumer l'indicateur une fois.
- Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes pour changer l'unité de température entre °C et °F sur le thermomètre de la piscine.

5. Précautions

- a. Veuillez ne pas démonter le produit si vous n'êtes pas un professionnel.
- b. Veillez à ce que le capteur ne soit pas couvert de poussière, car la poussière peut entraîner des mesures inexactes.
- c. Ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer le capteur.

6. Garantie du Produit

Cet article bénéficie d'une garantie de 1 an contre les défauts de composants ou de fabrication. Pendant cette période, les produits qui s'avèrent défectueux seront, à la discrétion d'INKBIRD, soit réparés soit remplacés sans frais.

INKBIRD TECH.C.L.

support@inkbird.com

Factory address: 6th Floor, Building 713, Pengji Liantang Industrial Area, NO.2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, China

Office address: Room 1803, Guowei Building, NO.68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, China

MADE IN CHINA

DESIGNED BY INKBIRD

V1.0

